sehen.hören.fühlen

KÜCHEN-DVD/TV/RADIO KOMBINATION
KITCHEN-DVD/TV/RADIO COMBO

KTD-61006

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

Client:	Rewe	Date:	05.03.2007	
Project:	KTD-61006	Version:	02	
Language:	GE	Page:	1	(of 80 pages)

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 02

SICHERHEITSHINWEISE **04**

TEILE UND ZUBEHÖR **07**

INSTALLATION **11**

Montage des Geräts in der Küche 11
Anschluss an FM- und AM-Antenne 12
Anschluss an DVB-T Antenne 12
Anschluss an TV-Antenne 13
Anschluss an externe A/V-Geräte 13
Anschluss Stromversorgung 13
Fernbedienung – Einsetzen der Batterie 13
Allgemeine Einstellungen 14
Zeit einstellen 14
Alarm einstellen 14
Modus wählen 14
Bildqualität und Sprache einstellen 14

FERNSEHMODUS **15**

Einstellungen für analogen Empfang 15
Lautstärkeregelung und Stummschalten 15

DIGITAL VIDEO BROADCAST (DVB-T) **16**

Hauptmenü 16
Systemeinstellungen 16
Zeiteinstellungen 16
Spracheinstellungen 17
A/V-Einstellungen 17
Erweiterte Einstellungen 17
Sendereinstellungen 18
Suchlauf 18
Sortierung 20
Senderliste 20
Favoritenliste 21
EPG (Elektronische Programmzeitschrift) 22
System Info 23
Videotext für DVB-T 23
Untertitel für DVB-T 24

INHALTSVERZEICHNIS

DVD EINSTELLUNGEN **25**
Allgemein Setup 25
Lautsprecher Setup 25
Dolby Digital Setup 26
Video Setup 26
Präferenz Setup 27
DVD/CD/JPEG/MP3 WIEDERGABE **28**
DVD Wiedergabe 28
CD Wiedergabe 30
JPEG Disc Wiedergabe 31
MP3 Disc Wiedergabe 32
RADIO **34**
A/V-FUNKTION **34**
PFLEGE UND WARTUNG **35**
Problembehebung 35
TECHNISCHE DATEN **36**
GARANTIE **37**
GLOSSAR **38**

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 3 (of 80 pages)

SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck
Das Küchen-TV ist zur Montage unter einem Schrank oder Regal gedacht. Sie können damit Fernseh- und Radiosender empfangen, sowie DVD, CD, JPEG und MP3 Discs abspielen.

GEFAHR für Kinder
- Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein.
- Bewahren Sie deswegen die Fernbedienung und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollte Ihr Kind eine Batterie geschluckt haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Kinder erkennen nicht die potenzielle Gefahr, die von einem elektronischen Gerät ausgeht.
- Achten Sie deshalb darauf, dass Kinder nicht in die Nähe des Geräts kommen.
- Dieser LCD-Bildschirm ist kein Spielzeug.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial umgehend weg.
- Es besteht Erstickungsgefahr für Kinder.
- Kleine Teile sollten auch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

GEFAHR! Stromschlag!
- Küchen-TV, Netzkabel und Stecker dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Es besteht erhöhte Gefahr eines Stromschlags.
- Ziehen Sie in einem Notfall sofort den Stecker aus dem Netzanschluss.
- Schützen Sie das Küchen-TV vor Feuchtigkeit, tropfendem Wasser und Spritzwasser.
- Es besteht erhöhte Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten (Vase, Gläser) in den Schrank über dem Küchen-TV.
- Ziehen Sie in einem Notfall sofort den Stecker aus dem Netzanschluss.
- Betreiben Sie das Küchen-TV nicht im Freien.
- Prüfen Sie das Küchen-TV und das Kabel regelmäßig auf Schäden.
- Schalten Sie das Küchen-TV nicht ein, wenn es, das Netzteil oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen oder fallen gelassen wurde.
- Um Gefahren zu vermeiden, nehmen Sie keine Änderungen an dem Küchen-TV vor.
- Dies gilt ebenso für das Netzteil.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Verbinden Sie das Netzteil nur mit Steckdosen, die korrekt eingebaut wurden und deren Spannung mit der des Netzteils übereinstimmt.
- Halten Sie das Küchen-TV und das Netzkabel fern von Hitzequellen und scharfen Kanten.
- Bringen Sie das Netzkabel so an, dass niemand es herunterreißen kann.
- Geräte, die während eines Gewitters an das Stromnetz angeschlossen sind, können beschädigt werden.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter das Netzkabel des Küchen-TV aus der Steckdose.
- Stecken Sie das Küchen-TV auch aus, wenn Sie es reinigen oder für eine längere Zeit nicht verwenden.
- Ziehen Sie das Kabel am Stecker heraus, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Um das Küchen-TV vollständig vom Netzanschluss zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

GEFAHR! Laser!

- Der eingebaute Laser kann die Augen verletzen. Schauen Sie nie in den Laserstrahl!
- Versuchen Sie nicht, das Küchen-TV zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, das Küchen-TV so zu manipulieren, dass der Laserstrahl bei geöffneter Disc-Schublade aktiv ist.

Verletzungsgefahr!

- Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Batterien sollten nicht geöffnet, ins Feuer oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit der Haut, den Augen oder Schleimhäuten.
- Waschen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich sauberem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Explosionsgefahr bei falsch eingelegten Batterien.
- Ersetzen Sie Batterien nur mit Batterien des gleichen Typs.

Das Küchen-TV muss fest unter einer waagerechten Oberfläche, wie in der Installation beschrieben, befestigt werden, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

GEFAHR – Schäden am Küchen-TV

- Schützen Sie das Küchen-TV und die Fernbedienung vor Hitze, direktem Sonnlicht und Heizkörpern.
- Sollten Sie das Küchen-TV an einem Regal befestigen, achten Sie darauf, mindestens 10 cm Abstand von beiden Rändern einzuhalten.
- Montieren Sie das Küchen-TV nicht über einem Herd oder Kochfeld.
- Kein offenes Feuer unter oder in der Nähe des Küchen-TV.
- Montieren Sie das Küchen-TV nicht in der Nähe eines Waschbeckens.
- Um Störungen durch andere elektrische Geräte zu vermeiden, montieren Sie das Küchen-TV möglichst weit weg von Kühlschränken, Mikrowellen oder Leuchtstoffröhren.
- Montieren Sie das Küchen-TV fest unter einem Schrank oder Regal.
- Achten Sie darauf einen Abstand von mindestens 3,5 cm zur Wand einzuhalten, um noch gut an die Anschlüsse der Rückseite zu gelangen.
- Bringen Sie das Küchen-TV nur unter waagerechten Oberflächen an.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Zubehör.
- Verwenden Sie keine kratzenden, aggressiven oder scheuernde Reinigungsmittel. Die Oberflächen des Küchen-TV können beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Batterie und die Kontakte, bevor Sie sie einsetzen.
- Setzen Sie die Batterie nicht extremen Temperaturen aus (z.B. auf Heizkörpern).
- Dies kann zum Auslaufen von Batteriesäure führen.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie leer ist oder wenn Sie das Küchen-TV für eine Weile nicht verwenden.
- Sie verhindern so Schäden durch mögliches Austreten von Batteriesäure.

- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie mit dem Küchen-TV verbinden.
- Verbinden Sie zuerst alle anderen Geräte, bevor Sie den Stecker des Netzteils einstecken.
- Stellen Sie die Fernbedienung oder die DVB-T Antenne nicht in die Nähe magnetischer Datenträger (z.B. Kreditkarten oder Disketten).
- Der Magnet auf der Rückseite der Fernbedienung kann die gespeicherten Daten löschen.

Hinweise zu dem Küchen-TV

- Drücken Sie den LCD-Bildschirm nicht zu stark, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nie kratzende oder ätzende Reinigungsmittel, Bürsten oder Schwämme, um den LCD-Bildschirm zu reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und flusenfreies Tuch und wischen Sie damit die Vorder- und Rückseite des Geräts.
- Drehen Sie den LCD-Bildschirm nur gegen den Uhrzeigersinn und nicht mehr als 270°.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den TFT LCD-Bildschirm direkt mit den Händen zu berühren.

Vorderseite

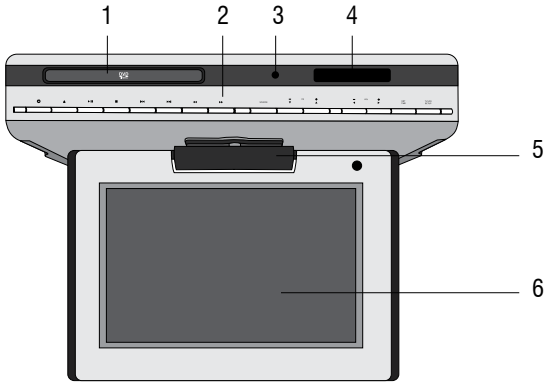

1	Disc-Schublade	Legen Sie die Discs hier ein
2	Bedientasten	Einstellungen ändern
3	Infrarotsensor	Für Fernbedienung
4	VF-Display	Zeigt Zeit und Radioinformationen
5	Drehgelenk	Einstellen des LCD-Display
6	LCD-Bildschirm	Zeigt das gewählte Programm

Bedientasten



7	⏻	Ein- und ausschalten
8	⏏	Disc auswerfen
9	▶II	Wiedergabe starten, pausieren und fortsetzen
10	■	Wiedergabe stoppen
11	⏮	Zu vorherigem Titel/Kapitel springen
12	⏭	Zu nächstem Titel/Kapitel springen
13	◀◀	Suchlauf rückwärts
14	▶▶	Suchlauf vorwärts
15	**SOURCE**	Modus wählen (*DVD*, *DVB-T*, *TV*, *Radio*, *AV*)
16	**CH - ▼**	Ein Kanal runter oder im Menü nach unten gehen
17	**CH + ▲**	Ein Kanal hoch oder im Menü nach oben gehen
18	**VOL - ◀**	Lautstärke senken
19	**VOL + ▶**	Lautstärke erhöhen
20	**ENT TIME**	Aufrufen der Senderliste oder einstellen der Zeit
21	**TV/LCD SETUP**	Aufrufen des Bild Menüs

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 7 (of 80 pages)

TEILE UND ZUBEHÖR

VF-Dsplay

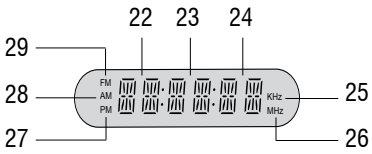

22 Stunden- oder Zeichenanzeige
23 Minuten- oder Zeichenanzeige
24 Zeichenanzeige
25 Symbol für **KHz** der AM-Frequenz
26 Symbol für **MHz** der FM-Frequenz
27 Symbol für Uhrzeit nachmittags
28 Symbol für **AM**-Radioempfang (MW) und Symbol für Uhrzeit vormittags
29 Symbol für **FM**-Radioempfang (UKW)

Rückansicht

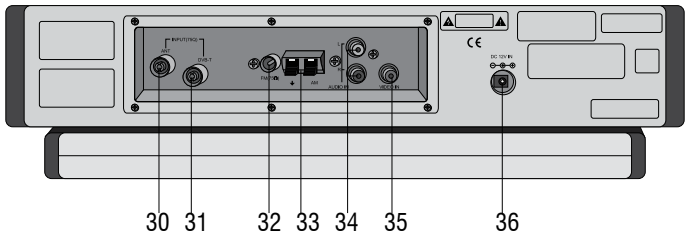

30	**INPUT ANT** Buchse	Eingang für Fernsehkabel
31	**INPUT DVB-T** Buchse	Eingang für terrestrische Digitalantenne
32	**FM 75Ω** Buchse	Eingang für FM-Antenne
33	Klemmen **AM** / ⏚	Eingang für AM-Antenne
34	**AUDIO IN L/R** Buchse	Eingang für externe Audiogeräte (z.B. MP3 Player)
35	**VIDEO IN** Buchse	Eingang für externe Videogeräte (z.B. Videorekorder)
36	**DC 12V IN** Buchse	Eingang für Netzteil

Fernbedienung

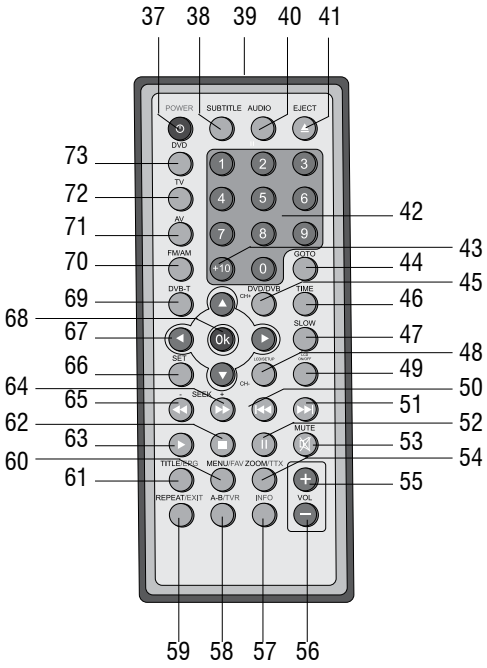

37	**POWER** ⏻	Das Gerät ein- und ausschalten
38	**SUBTITLE**	Auswahl der Untertitelsprache
39	Infrared LED	Richten Sie die Infrarot-LED immer auf das Gerät, wenn Sie es bedienen
40	**AUDIO**	Auswahl der Audiosprache
41	**EJECT** ⏏	Disc auswerfen
42	**0-9**	Zur direkten Eingabe eines Kanals/Titels/Kapitels
43	**+10**	Zur Eingabe von Nummern über 10
44	**GOTO**	Öffnet ein Menü, wenn eine DVD abgespielt wird
45	**DVD/DVB SETUP**	Aufruf des Einstellungsmenüs im DVD oder DVB-T Modus
46	**TIME**	Einstellen der Zeit für das VF-Display
47	**SLOW**	Reduzieren der Wiedergabegeschwindigkeit vor- und rückwärts
48	**LCD/SETUP**	Aufrufen des Bild Menüs
49	**LCD ON/OFF**	LCD-Bildschirm ein- und ausschalten
50	⏮	Zum nächsten Titel/Kapitel springen
51	⏭	Zum vorherigen Titel/Kapitel springen
52	⏸	Wiedergabe unterbrechen
53	**MUTE**	Stummschalten
54	**ZOOM/TTX**	Zoomen oder Videotext anzeigen

55	**VOL +**	Lautstärke erhöhen
56	**VOL -**	Lautstärke senken
57	**INFO**	Zeigt Informationen auf dem Bildschirm
58	**A-B/TVR**	Wiederholen eines gewählten Abschnitts oder im DVB-T Modus zwischen TV und Radio wechseln
59	**REPEAT/EXIT**	Wiederholen (ein, alle, usw.) oder Menü verlassen
60	**MENU/FAV**	Menü oder Favoriten aufrufen
61	**TITLE/EPG**	Anzeige des Titels während DVD Wiedergabe oder Aufruf der elektronischen Programmzeitschrift im DVB-T Modus
62	■	Wiedergabe stoppen
63	▶	Inhalt abspielen
64	▶▶	Suchlauf vorwärts
65	◀◀	Suchlauf rückwärts
66	**SET**	Einstellen des Alarms/der Alarmzeit
67	▶, ◀, ▲, ▼	Zur Navigation durch die Menüs
68	**OK**	Bestätigen
69	**DVB-T**	Auswahl DVB-T Modus
70	**FM/AM**	Auswahl Radio Modus und wechseln zwischen FM und AM
71	**AV**	Auswahl externer Audio/Video-Geräte
72	**TV**	Auswahl Standard TV
73	**DVD**	Auswahl DVD Modus

Zubehör

74	DVB-T Antenne
76	FM-Antenne
75	AM-Antenne
77	A/V-Kabel
78	Netzteil
79	4 Schrauben (55 mm)
80	4 Schrauben (40 mm)
81	8 Distanzstücke (kurz)
82	8 Distanzstücke (lang)
83	Bohrschablone (nicht abgebildet)
84	Batterie (Typ: CR2025).

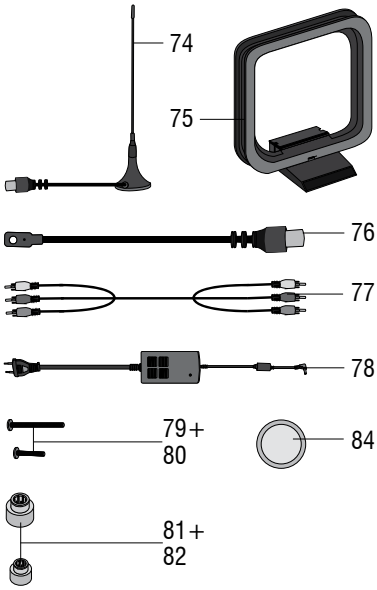

Prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

MONTAGE DES GERÄTS IN DER KÜCHE

Dieses Küchen-TV ist zur Montage unter einem Schrank oder Regal gedacht. Sollte der Schrank oder das Regal über eine Zierleiste verfügen, die Teile des Küchen-TV verdecken würde, benutzen Sie die mitgelieferten Distanzstücke, um das Küchen-TV in der richtigen Höhe zu montieren.

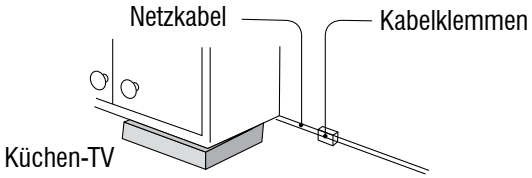

Auf dem Bild sehen Sie, wie das Küchen-TV korrekt montiert wird. Sollte sich in dem Schrank keine Steckdose befinden, befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelklemmen an der Wand und stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose.

Anbringen des Küchen-TV

- Legen Sie die Bohrschablone **(83)** auf den Boden des Schranks oder das Regal, unter dem Sie es befestigen möchten.
- Die vordere Kante der Schablone sollte bündig mit der vorderen Kante des Schranks oder Regals liegen.
- Markieren Sie nun die Bohrlöcher mit einem Stift und heben Sie die Schablone auf.
- Bohren Sie die Löcher mit einem 5,5 mm Bohrer an den markierten Stellen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben (40 mm) **(80)**, um das Küchen-TV zu befestigen
- Sollte der Schrank oder das Regal eine Zierleiste haben, die Teile des Küchen-TV verdeckt, verwenden Sie die mitgelieferten Distanzstücke **(82)** und die längeren Schrauben **(79)**.
- Sollten Sie längere Schrauben benötigen, können Sie diese von Ihrem lokalen Händler erhalten.
- Klappen Sie den LCD-Bildschirm **(6)** herunter und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (nicht mehr als 270°).
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm. Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht zu verkratzen.

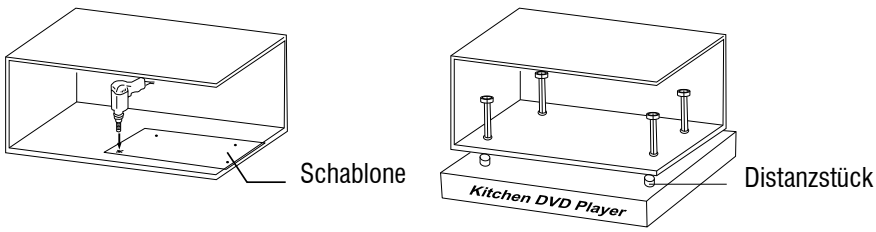

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 11 (of 80 pages)

ANSCHLUSS AN FM- UND AM-ANTENNE

Anschluss an FM-Antenne

- Verbinden Sie den Koaxial-Stecker der FM-Antenne **(76)** mit dem **FM 75Ω** Anschluss **(32)**.
- Rollen Sie die Antenne zur vollen Länge aus.
- Um den Empfang zu verbessern, versuchen Sie die Antenne in verschiedene Richtungen auszurichten.
- Sie können das Küchen-TV auch über den Kabelanschluss (falls vorhanden) anschließen.

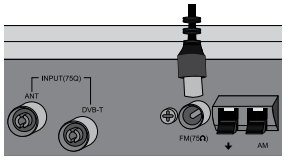

Anschluss an AM-Antenne

- Enfalten Sie die AM-Rahmenantenne **(75)**:

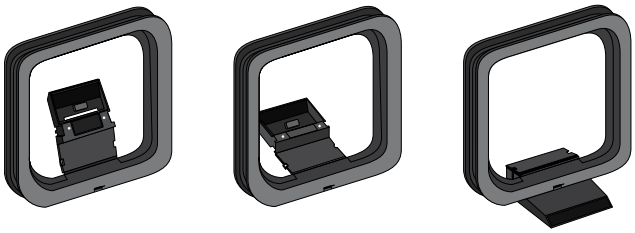

- Verbinden Sie die zwei Kabel der Rahmenantenne mit den **AM**/⏚-Klemmen **(33)**.
- Um den Empfang zu verbessern, drehen Sie die AM-Antenne.

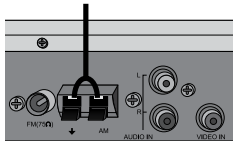

ANSCHLUSS AN DVB-T ANTENNE

- Verbinden Sie die DVB-T-Antenne **(74)** mit dem **DVB-T**-Anschluss **(31)**.
- Stellen Sie die DVB-T-Antenne so auf, dass ein guter Empfang gewährleistet wird. Achten Sie darauf, dass der Empfang nicht durch Gegenstände gestört wird.

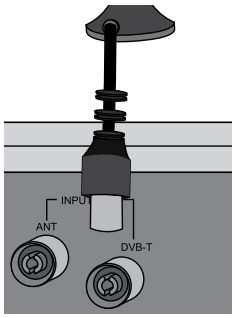

ANSCHLUSS AN TV-ANTENNE

- Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Antenneneingang **ANT (30)**.

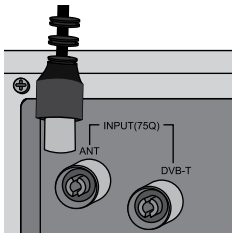

ANSCHLUSS AN EXTERNE A/V-GERÄTE

- Verbinden Sie das weiße und rote Audiokabel mit den weißen und roten Audioeingängen **AUDIO IN L/R (34)**.
- Verbinden Sie das gelbe Kabel mit dem gelben Videoeingang **VIDEO IN (35)**.

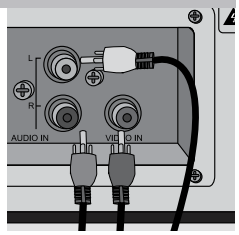

ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG

- Verbinden Sie den Klinkenstecker des Netzteils **(78)** mit dem Stromanschluss **DC 12V IN (36)** auf der Rückseite des Küchen-TV.
- Stecken Sie den Netzstecker **(78)** in eine Steckdose.



FERNBEDIENUNG – EINSETZEN DER BATTERIE

- Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 7 Metern und in einem Winkel von 60° zu der Vorderseite des Küchen-TV.
- Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und haftet auf metallischen Oberflächen.
- Nehmen Sie den Batteriehalter auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.
- Drücken Sie den oberen Klipp herunter, um den Batteriehalter zu entnehmen.
- Legen Sie die Lithiumbatterie in den Batteriehalter ein.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität, wie auf dem Batteriehalter angegeben.
- Schieben Sie den Batteriehalter wieder in die Fernbedienung.

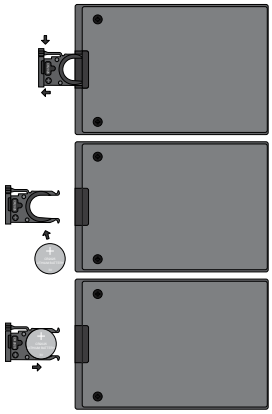

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 13 (of 80 pages)

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Alle Einstellungen am Küchen-TV können in benutzerfreundlichen Bildschirmmenüs vorgenommen werden. Sie können Einstellungen mit den Tasten auf dem Küchen-TV oder der Fernbedienung vornehmen. Die folgenden Einstellungen können mit der Fernbedienung vorgenommen werden, falls nicht anders angegeben.

Das Küchen-TV ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Taste **POWER** ⏻, um das Küchen-TV ein- oder auszuschalten.
- Das Küchen-TV speichert den zuletzt verwendeten Modus und startet beim Einschalten im gleichen Modus.
- Ihre gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach dem Einschalten erhalten.
- Wenn Sie das Küchen-TV zum ersten Mal einschalten, müssen Sie ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen.

ZEIT EINSTELLEN

Einstellen der Zeit auf dem VF-Display.

- Drücken Sie die Taste **TIME**. Die Stundenanzeige **(22)** blinkt. Sollte keine Taste gedrückt werden, wird die Zeiteinstellung automatisch nach 15 Sekunden beendet.
- Stellen Sie die Stunden mit ▶ oder ◀ ein.
- Wechseln Sie mit ▲ bzw. ▼ zu den Minuten.
- Stellen Sie die Minuten mit ▶ oder ◀ ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Uhrzeit zu speichern.

ALARM EINSTELLEN

Einstellen einer Alarmzeit.

- Drücken Sie die Taste **SET**, um in das *ALARM SET* Menü zu gelangen.
- Drücken Sie ▶ oder ◀ um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option zu wählen.
- Drücken Sie die Nummerntasten, um die gewünschte Alarmzeit einzugeben.
- Drücken Sie ▶ oder ◀, um zwischen am und pm umzuschalten.

Sie können den Alarm auf drei Arten abstellen:



- Drücken Sie die Taste **ENT TIME** auf der Vorderseite des Küchen-TV für einen längeren Moment.
- Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.
- Stellen Sie den Alarm im *ALARM SET* Menü auf *AUS*.
- Sollte keine Taste gedrückt werden, stellt sich der Alarm nach 3 Minuten automatisch ab.

MODUS WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste **DVD**, **TV**, **AV**, **FM/AM** oder **DVB-T**, um den gewünschten Modus zu wählen.

BILDQUALITÄT UND SPRACHE EINSTELLEN

- Drücken Sie die Taste **LCD/SETUP.**
- Drücken Sie ▲ od**er** ▼ und wählen Sie *HELLIGKEIT*, *KONSTRAST*, *FARBE*, *TINT*, *SPRACHE*, *TV MODE* oder *ZURÜCKSETZEN.*
- Drücken Sie ▶ od**er** ◀ um die *HELLIGKEIT*, *KONSTRAST*, *FARBE* und *TINT* zwischen *0* und *20* einzustellen.
- Drücken Sie ▲ od**er** ▼, um die *SPRACHE* einzustellen. Wählen Sie mit der ▶ od**er** ◀ Ihre bevorzugte Sprache.
- Diese Einstellungen gelten für DVD, DVB-T, TV und AV Modus.
- Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, wählen Sie *ZURÜCKSETZEN* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Alle Ihre Einstellungen werden gelöscht.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 14 (of 80 pages)

EINSTELLUNGEN FÜR ANALOGEN EMPFANG

- Drücken Sie die Taste **TV,** um den TV Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **LCD/SETUP**.
- Drücken Sie ▶, um zu *TV EINRICHTEN* zu gelangen.
- Drücken Sie ▲ od**er** ▼, um eine der Optionen zu wählen.
- Drücken Sie ▶ od**er** ◀, um Einstellungen vorzunehmen.

System

- Drücken Sie die ▶, um das TV System zu wählen (*PAL B/G*, *PAL D/K*, *PAL I*, *SECAM L*).

Kanal

- Drücken Sie ▶ od**er** ◀, um durch die Sender zu schalten.

Überspringen

Sie können für jeden Sender einzeln einstellen, ob dieser übersprungen werden soll.

- Drücken Sie ▶, um diese Funktion zu aktivieren. Der so markierte Sender wird nun übersprungen, wenn Sie die Kanäle normal mir ▲ od**er** ▼ wechseln.
- Drücken Sie ◀, um die Funktion wieder zu deaktivieren. Der Sender kann jetzt wieder gewählt werden, wenn Sie die Kanäle wechseln.

Wechseln

- Drücken Sie ▲ od**er** ▼, um *WECHSELN* zu wählen.
- Geben Sie nun mit den Nummerntasten eine Kanalnummer ein. Der eingegebene Kanal wird nun direkt angewählt.

Verzeichnis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist. Es wird ein blauer Bildschirm angezeigt.

- Drücken Sie ▶ od**er** ◀, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Feineinstellung

- Drücken Sie ▲ od**er** ▼, um *FEINEINSTELLUNG* zu wählen.
- Drücken Sie ▶ od**er** ◀, um eine Feineinstellung des Senders vorzunehmen.

Autom. Speicher

Wählen Sie Autom. Speicher, um nach allen verfügbaren Sendern zu suchen und automatisch zu speichern.

- Drücken Sie ▲ od**er** ▼ um *AUTOM. SPEICHER* zu wählen, drücken Sie die Taste **OK** oder ▶, um die Suche zu starten.
- Die Suche nach Sendern kann ein paar Minuten dauern.
- Drücken Sie ◀, um die Suche abzubrechen und zum *TV EINRICHTEN* Menü zurück zu gelangen.
- Die Suchleiste wird nach dem Beenden der Suche automatisch geschlossen.
- Das Küchen-TV speichert die Kanäle in der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden.
- Drücken Sie ▲ od**er** ▼ , um einen Kanal zu wählen oder geben Sie die Kanalnummer mit den Nummerntasten der Fernbedienung ein.

LAUTSTÄRKEREGELUNG UND STUMMSCHALTEN

- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -**, um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Ton abzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **MUTE**, **VOL +** oder **VOL -**, um den Ton wieder einzuschalten.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 15 (of 80 pages)

- Drücken Sie die Taste the **DVB-T**, um den DVB-T Modus zu wählen.

HAUPTMENÜ

- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP**, um in das DVB-T Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um eine Option zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um ein Untermenü zu wählen
- Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT** , um zum vorherigen Menü zu gelangen.

SYSTEMEINST.

Sie können hier wichtige Systemeinstellungen vornehmen.

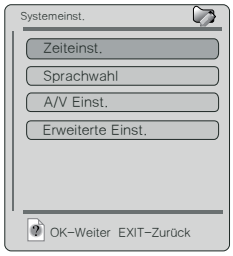

ZEITEINST.

Sie können die Zeitzone von *GMT -12* bis *GMT +11* einstellen. Hier können Sie die Zeit einstellen, wie lange die Programminfo im DVB-T Modus angezeigt werden soll (*1*, *3*, *5*, *7*, *9* Sekunden).

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie *Zeitzone* oder *Programminfo* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Einstellungen für *Zeitzone* oder *Programminfo* zu ändern.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT** , um zum vorherigen Menü zu gelangen.

SPRACHWAHL

Sie können *Englisch*, *Französisch*, *Deutsch*, *Italienisch* und *Spanisch* als Menüsprache oder Audiosprache wählen.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼**,** um *Menüsprache* oder *Audiosprache* zu wählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die *Menüsprache* oder *Audiosprache* zu ändern.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um die von Ihnen bevorzugte Sprache zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

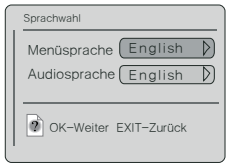

A/V EINST.

Einstellen des Bildformats auf *16:9*, *4:3 LB* oder *4:3 PS*.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *A/V Einst.* zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *Helligk. & Kontr.*, *Farbsättigung* oder *Bildformat* zu wählen.
- Stellen Sie *Helligk. & Kontr.* und *Farbsättigung* mit Taste ▶ od**er** ◀**.**
- Drücken Sie die Taste ▶ , um das *Bildformat* zu ändern.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

ERWEITERTE EINST.

Ändern des PIN Code und Sperren von Kanälen.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *Erweiterte Einst.* zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Geben Sie den PIN Code mit den Nummerntasten ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Der voreingestellte PIN-Code lautet: 888888.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼**,** um *PIN Code ändern*, *Kanal sperren*, *Sender löschen* und *Sender löschen?* zu wählen.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT** um zum vorherigen Menü zu gelangen.

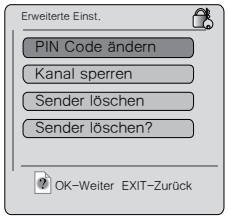

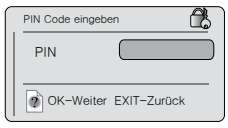

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 17 (of 80 pages)

PIN Code ändern

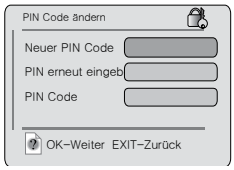

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *PIN Code ändern* zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Geben Sie den neuen PIN Code ein, bestätigen Sie ihn mit PIN erneut eingeben und geben Sie den alten PIN Code unter PIN Code nochmals ein. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

CensorShip

Sie können Kanäle dem Alter nach sperren. Wählen Sie zwischen *Frei*, *8*, *10*, *12*, *14*, *16*,*18*.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um *Kanal sperren* zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▶ , um den Kanal zu sperren.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Altersbegrenzung zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Sender löschen

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um *Sender löschen* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Küchen-TV auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen oder die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.
- Alle Ihre Einstellungen gehen verloren!

Sender löschen?

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *Sender löschen?* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um alle Kanäle zu löschen oder die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

SENDEREINST.

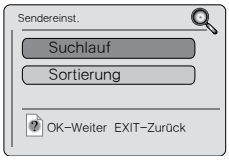

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um *Sendereinstellung* zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

SUCHLAUF

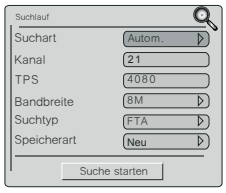

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um *Suchlauf* zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um *Suchart*, *Kanal, TPS, Bandbreite, Suchtyp* oder *Speicherart* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Suchart

Suche nach Kanälen automatisch, manuell oder mit NIT (Network Information Table).

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *Suchart* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶ .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ od**er** ▼ *Autom.*, *Manuell* oder *NIT* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Kanalnummer

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *Kanal* zu wählen
- Drücken Sie die Taste ▶ .
- Geben Sie die Kanalnummer mit den Nummerntasten ein.
- Drücken Sie die Taste ◀ , um inkorrekte Eingaben zu löschen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

HINWEIS: Die Eingabe der Kanalnummer ist nicht möglich, wenn als Suchart Autom. gewählt wurde.

TPS

Transfer Packet Stream. Untergeordnete Datenpackete in einem Stream.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ , um *TPS* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶ .
- Geben Sie den gewünschten Wert mit den Nummerntasten ein.
- Drücken Sie die Taste ◀, um inkorrekte Eingaben zu löschen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

HINWEIS: Die Eingabe eines TPS-Werts ist nicht möglich, wenn als Suchart Autom. gewählt wurde.

Bandbreite

Einstellen der Bandbreite zwischen *8*, *7* oder *6* MHz.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um Bandbreite zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶ .
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um die gewünschte Bandbreite zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Suchtyp

Zur Verfügung stehende Suchtypen sind *FTA* (Free-To-Air) und *Alle*.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um den Suchtyp zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *FTA* oder *Alle* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Speicherart

Wählen Sie *Hinzufügen*, um neue Kanäle der bestehenden Liste anzufügen oder *Neu*, um nach Kanälen zu suchen und die vorher gespeicherten Kanäle zu löschen.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um die Speicherart zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *Hinzufügen* oder *Neu* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen oder wählen Sie *Suche starten* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Nach den Einstellungen

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um zu Suche Starten zu gehen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Suche zu starten.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um die Suche abzubrechen.

SORTIERUNG

Die Kanäle können von *A-Z*, *Z-A* oder nach *Speicherart* sortiert werden.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um *Sortierung* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Sortierung auszuwählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

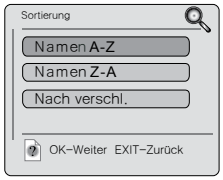

SENDERLISTE

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *Senderliste* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▶ und dann die Taste ▲ od**er** ▼, um *Hinzufügen*, *Ändern*, *Löschen*, *Sperren* oder *Verschieben* zu wählen.

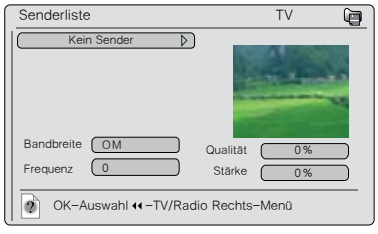

Hinzufügen

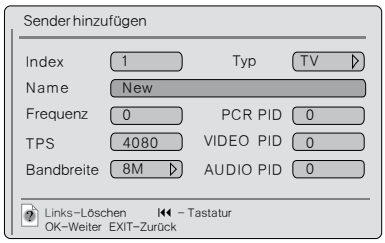

- Drücken Sie die Taste ▶ und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um eine Option zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶ oder die Nummerntasten, um Einstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste ◀, um inkorrekte Eingaben zu löschen.
- Drücken Sie die Taste ⏮, um ein alphanumerisches Eingabefeld zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste ▶, ◀, ▲, ▼, um die gewünschte Eingabe vorzunehmen.Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

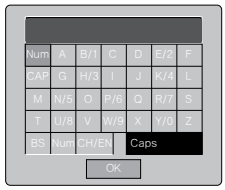

Ändern

- Wählen Sie *Ändern*, um die Senderinformation zu ändern. Siehe Hinzufügen.

Löschen

- Wählen Sie *Löschen*, um den Sender zu löschen.

Sperren

- Wählen Sie *Sperren*, um einen Kanal zu sperren. Der PIN Code wird benötigt.

Verschieben

- Wählen Sie *Verschieben*, um die Reihenfolge der Kanäle zu ändern.

FAVORITENLISTE

Erstellen Sie Ihre eigene Favoritenliste Ihrer Lieblingsprogramme.

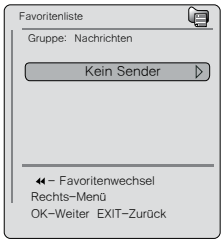

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um die *Favoritenliste* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um eine andere Favoritengruppe zu wählen (*Film*, *Musik*, *Wirtschaft*, *Sonstige*, *Nachrichten*).

Favoriten hinzufügen

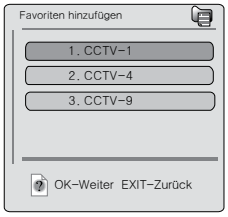

- Drücken Sie die Taste ▶, um *Hinzufügen* zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um die Sender zu wählen, die Sie der Liste hinzufügen möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um den Sender hinzuzufügen
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/ EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 21 (of 80 pages)

Favoriten löschen

- Drücken Sie die Taste ⏮, um die Favoritengruppe zu wählen und drücken Sie dann Taste ▲ oder ▼, um den Sender zu wählen, den Sie aus der Liste löschen wollen.
- Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie *Löschen* mit der Taste ▲ oder ▼.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMZEITSCHRIFT)

Mit der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Programmen.

- Drücken Sie die Taste **TITLE/EPG**, um die elektronische Programmzeitschrift zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um das vorherige oder nächste Programm des Senders zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶ od**er** ◀**,** um einen Kanal zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu dem gewählten Programm zu gehen (das EPG wird ausgeblendet).
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um Details zu dem gewählten Programm zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um die detaillierten Informationen wieder auszublenden.
- Drücken Sie die Taste ⏮, um den Programmplan angezeigt zu bekommen

Programmplan (EPG)

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um den Programmplan anzuzeigen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um einen Sender zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um einen Kanal zu buchen.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

EPG Fenster

- Die Senderliste wird auf der linken Seite des Fensters gezeigt.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um in der Kanalliste auf und ab zu gehen und einen Kanal zu markieren.
- Auf der rechten Seite des Fensters werden der Inhalt und die Zeit des Programms angezeigt.
- Wählen Sie mit der Taste ▶ od**er** ◀ das gewünschte Programm aus.
- Detaillierte Informationen zu dem gewählten Programm werden auf der rechten Seite neben dem TV-Symbol gezeigt. Einige zusätzliche Informationen müssen eventuell erst heruntergeladen werden und benötigen einige Sekunden, bis sie gezeigt werden können.
- Speichern Sie ein gewähltes Programm mit der Taste **OK**. Bestätigen Sie nochmals mit der Taste **OK**.

- Während des Betriebs wird 30 Sekunden vor Beginn der Sendung ein Hinweis mit der Frage, ob zu dem gewählten Programm gewechselt werden soll, eingeblendet. Das Küchen-TV schaltet automatisch zu dem Programm um, wenn keine Taste gedrückt wird oder wenn Sie mit der Taste **OK** bestätigen.
- Drücken Sie die Taste ▼ und wählen Sie *Nein*, wenn Sie das aktuelle Programm weiter schauen möchten. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT**, um das Fenster Programmplan zu schließen.

SYSTEM INFO

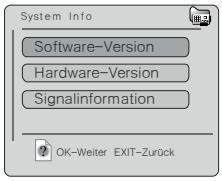

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼**, um** *System Info* zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um *Software-Version*, *Hardware-Version* oder *Signalinformation* zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen und Informationen zur *Software-Version*, *Hardware-Version* and *Signalinformation* zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP** oder **REPEAT/EXIT**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.
  Software-Version zeigt Informationen zur Software-Version.
  Hardware-Version zeigt Informationen zur Hardware-Version.
  Signalinformation zeigt die Signalqualität und Signalstärke.

VIDEOTEXT FÜR DVB-T

Videotext ist ein kostenloser Dienst verfügbar auf einigen Kanälen. Videotext wird mit dem TV-Signal übertragen und benötigt deswegen gute Empfangsbedingungen. Dieser Dienst ist nicht auf allen Kanälen verfügbar. Videotext wird in Themen und Seiten unterteilt. Manche Themen können sich über mehrere Seiten erstrecken (2/3 = Seite 2 von 3). Andere Themen können versteckte Informationen beinhalten (Antworten auf Quizfragen, VPS-Zeiten usw.).

Videotext ein/aus

- Drücken Sie die Taste **ZOOM/TTX**, um den Videotext ein- oder auszublenden.

Seiten öffnen

Sie können eine dreistellige Nummer eingeben, die in der linken oberen Ecke zu sehen ist (z.B. *P100* für Seite 100).

- Geben Sie die gewünschte Seitennummer mit den Nummerntasten ein (alle Seiten haben dreistellige Nummern). Es kann einige Sekunden dauern, bevor eine Seite angezeigt wird.
- Sie können auch mit den Tasten ▲ oder ▼ durch die Seiten wechseln.

Anzeige des normalen Programms während der Suche nach einer Videotextseite

- Während der Anzeige des Videotexts können Sie mit der Taste **INFO** das Fernsehbild im Hintergrund wieder sichtbar machen.
- Das Fernsehbild wird wieder dargestellt, Sie befinden sich aber noch im Videotext-Modus.
- Sie können die aktuelle Seitennummer des Videotexts in der linken oberen Ecke sehen.
- Geben Sie die gewünschte Seitennummer mit den Nummerntasten ein.
- Während der Suche erscheint die Seitennummer schwarz auf einem hellen Hintergrund.
- Wurde die Seite gefunden, wird die Seitenzahl weiß und auf schwarzem Hintergrund gezeigt.
- Drücken Sie wieder die Taste **INFO**, um die gefundene Seite anzuzeigen.

TV und Videotext in gemischter Anzeige

- Drücken Sie die Taste **ZOOM/TTX** während der Videotext bereits aktiv ist.
- Das TV-Bild und die Videotextseite werden in gemischter Anzeige dargestellt.
- Drücken Sie die Taste **ZOOM/TTX** ein weiteres Mal, um nur das TV-Bild ohne Videotext anzuzeigen.
- Sollten Sie sich noch im Videotext-Modus befinden und eine Nummerntaste oder die Taste ▲ od**er** ▼ drücken, wird dies nur Funktionen im Videotext bedienen. (z.B. Seitenauswahl oder Bildrollen).

UNTERTITEL FÜR DVB-T

- Drücken Sie die Taste **SUBTITLE**, um Untertitel für das aktuelle Programm anzuzeigen.

Hinweis: Wird nicht von allen Sendern angeboten.

- Drücken Sie die Taste **DVD/DVB SETUP**, um das Setupmenü aufzurufen.
- Wählen Sie mit Taste ▶ oder ◀ *Allgemein Setup*, *Lautsprecher Setup*, *Dolby Digital Setup*, *Video Setup* und *Präferenz Setup*.
- Drücken Sie die Taste **OK** oder ▼,um in eine Setupseite zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um eine Einstellung vorzunehmen und wählen Sie den gewünschten Wert mit Taste ▲ oder ▼.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

ALLGEMEIN SETUP

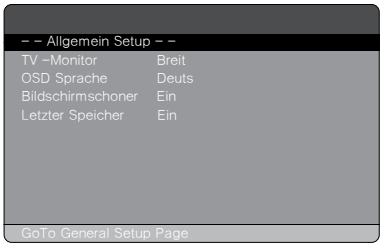

TV-Monitor

- Wählen Sie *Normal/PS* oder *Normal/LB* für einen Bildschirm mit 4:3 Format.
- Wählen Sie *Breitbild* für einen Bildschirm mit 16:9 Format.

OSD-Sprache

- Sie können *Englisch*, *Deutsch*, *Französisch*, *Spanisch* und *Italienisch* wählen.
- Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache.

Bildschirmschoner

- *Bildschirmschoner* ein- und ausschalten. Der Bildschirmschoner aktiviert sich nach einer kurzen Zeit.

Letzter Speicher

- Schalten sie *Letzter Speicher* ein oder aus. Wenn Letzter Speicher eingeschaltet ist, wird eine zuvor gestoppte Disc von der gleichen Stelle wieder fortgesetzt.

LAUTSPRECHER SETUP

Downmix

Downmix wird benötigt, wenn das Ausgabegerät keine Multikanal-Audiosignale verarbeiten kann. Ein typisches Beispiel dafür ist ein Mono- oder Stereo-TV.

- Wählen Sie *Lt/Rt* zur Ausgabe in Mixed-Mono.
- Wählen Sie *Stereo*, um den Ton in Stereo auszugeben.

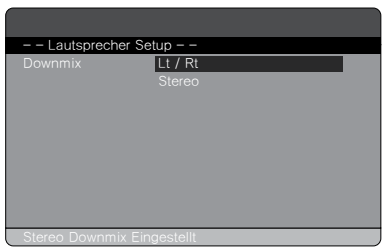

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 25 (of 80 pages)

DOLBY DIGITAL SETUP

Dual Mono

- Wählen Sie zwischen *Stereo*, *L-Mono*, *R-Mono* oder *Mix-Mono*.

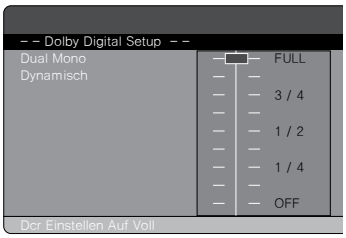

Dynamisch

Sollte die Wiedergabe zu laut oder zu leise sein, können Sie mit dieser Funktion laute Abschnitte dämpfen und leise Abschnitte lauter stellen.

- Stellen Sie *Dynamisch* auf *FULL*, *3/4*, *1/2*, *1/4* and *OFF*.

VIDEO SETUP

Schärfe

- Stellen Sie die Schärfe auf *Hoch*, *Mittel* oder *Niedrig*.

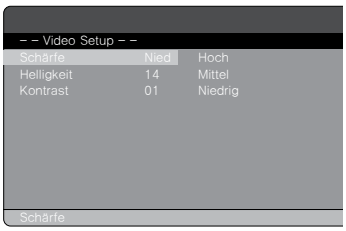

Helligkeit

- Drücken Sie die Taste **OK** oder ⊙, um Einstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste ⊙ od**er** ⊙, um die Helligkeit zu regeln.

Kontrast

- Drücken Sie die Taste **OK** oder ⊙, um Einstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste ⊙ od**er** ⊙**,** um den Konstast zu regeln.

PRÄFERENZ SETUP

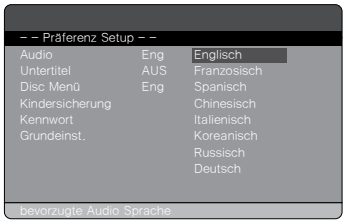

Audio
Sie können eine von 8 Sprachen wählen.
- Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Audiosprache.

HINWEIS: Nur verfügbar, wenn die eingelegte DVD in mehreren Audiosprachen aufgezeichnet wurde.

Untertitel
Sie können eine von 8 Sprachen wählen.
- Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Untertitelsprache.

HINWEIS: Nur verfügbar, wenn die eingelegte DVD mit mehreren Untertitelsprachen aufgezeichnet wurde.

Disc Menü
Sie können eine von 8 Sprachen wählen.
- Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Menüsprache.

HINWEIS: Nur verfügbar, wenn die eingelegte DVD mit mehreren Menüsprachen aufgezeichnet wurde.

Kindersicherung
- Stellen Sie die Kindersicherung für DVDs ein, die Kindersicherung unterstützen.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ und wählen Sie *Kindersicher*, *G*, *Pg*, *Pg 13*, *Pgr*, *R*, *Nc17* oder *Ab 18*. Das voreingestellte Kennwort lautet: 3308.

Kennwort
- Ändern des Kennworts.
- Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie ändern. Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Fenster zu öffnen.
- Geben Sie das voreingestellte Kennwort mit den Nummerntasten ein. Bestätigen Sie mit dem neuen Kennwort und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Dieses Kennwort bleibt immer in Funktion, auch wenn Sie es ändern. Um eine Änderung der Kindersicherung durch andere Personen zu vermeiden, bewahren Sie dieses Kennwort an einem sicheren Ort auf.

Grundeinst.
- Das DVD Setup wird wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie *Zurücksetzen*. Alle vorherigen Einstellungen werden gelöscht.

DVD/CD/JPEG/MP3 WIEDERGABE

Alle DVD Spieler und DVDs sind mit einem Regionalcode ausgestattet. Der Regionalcode für diesen DVD Spieler ist 2. Der DVD Spieler kann nur DVDs abspielen, die auch Regionalcode 2 oder Regionalcode 0 haben. (Regionalcode 2 für Europa, Regionalcode 0 weltweit) Während der Wiedergabe einer Disc werden folgende Symbole am Bildschirm eingeblendet.

Wiedergabe		Wiederholen	
Pause		Stopp	

DVD WIEDERGABE

- Drücken Sie die Taste **DVD**, um den DVD Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu öffnen.
- Legen Sie eine DVD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu schließen. Die DVD wird geladen.

Menü

- Drücken Sie die Taste **MENU**/**FAV**, um das DVD-Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Option zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Stop

- Drücken Sie die Taste ■ einmal, um die Wiedergabe der DVD zu unterbrechen (Bildschirm zeigt DVD-Startbild).
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Wiedergabe an der zuvor gestoppten Stelle fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste ■ zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Wiedergabe von neuem zu beginnen.

Pause

- Drücken Sie die Taste ⏸, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Bildschirm zeigt DVD-Standbild).
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Vorheriges und nächstes Kapitel

- Drücken Sie die Taste ⏮, um zum Anfang des aktuellen Kapitels zu springen.
- Drücken Sie die Taste ⏮ zweimal, um zum vorherigen Kapitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste ⏭, um zum nächsten Kapitel zu springen.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 28 (of 80 pages)

Schneller Suchlauf
Sie können schnell vor- oder rückwärts in *2x*, *4x*, *8x*, *16x* und *32x* suchen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶, um den schnellen Suchlauf vor- oder rückwärts zu starten.

Langsame Wiedergabe
Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit um *1/2*, *1/4*, *1/8* und *1/16* senken.
- Drücken Sie die Taste **SLOW**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu senken. Drücken Sie die Taste ▶, um die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit fortzusetzen

HINWEIS: Diese Funktion steht nicht CDs und JPEG Discs zur Verfügung.

Titel & Kapitel
- Wählen Sie einen Titel oder ein Kapitel direkt mit den Nummerntasten.

Audio
Eine DVD kann bis zu 8 Audiosprachen enthalten.
- Drücken Sie die Taste **AUDIO**, um die Sprache zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **AUDIO** mehrfach, um durch dir vorhandenen Sprachen zu wechseln.

HINWEIS: Nur verfügbar, wenn die eingelegte DVD in mehreren Audiosprachen aufgezeichnet wurde.

Untertitel
Eine DVD kann bis zu 32 Untertitelsprachen enthalten.
- Drücken Sie die Taste **SUBTITLE** mehrfach, um eine Untertitelsprache zu wählen.

HINWEIS: Nur verfügbar, wenn die eingelegte DVD mit mehreren Untertitelsprachen aufgezeichnet wurde.

Wiederholen
Sie können ein *Kapitel*, *Titel* oder *Alle* wiederholen.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT** mehrfach, um *Kapitel*, *Titel* oder *Alle* zu wiederholen.

Sie können einen bestimmten Abschnitt einer DVD wiederholen.
- Drücken Sie die Taste **A-B/TVR** zu Beginn des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten (= **A**).
- Drücken Sie die Taste **A-B/TVR** wieder, um das Ende des Abschnitts zu markieren(= **B**). Der DVD Spieler wird automatisch zurück zu Punkt A gehen und den so markierten Abschnitt wiederholen.
- Drücken Sie die Taste **A-B/TVR** ein weiteres Mal, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

INFO
Sie können Informationen über *Titel Abgelaufen*, *Titel Restzeit*, *Abgel. Kapitel*, *Übr. Titel* und *Anzeige Aus* auf dem Bildschirm zeigen.
- Drücken Sie mehrfach die Taste **INFO**, um die Informationen anzuzeigen.

HINWEIS: Bei der Wiedergabe einer JPEG oder MP3 Disc zeigt der Ordnermodus diese Informationen.

Zoom

Sie können das Bild um die Faktoren *2x*, *3x*, *4x* vergrößern und *1/2*, *1/3* und *1/4* verkleinern.

- Drücken Sie die Taste **ZOOM/TTX** mehrfach, um durch die Zoommodi zu schalten.

Springen zu Zeit

Sie können während der Wiedergabe einer DVD zu einer bestimmten Zeit springen.

- Drücken Sie die Taste **GOTO** während der Wiedergabe einer DVD und ein Menü wird eingeblendet.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ und wählen Sie *TT Time* oder *CH Time*.

- Drücken Sie die Taste the **OK**, um die gewünschte Zeit einzustellen, zu der Sie springen möchten. Die Wiedergabe beginnt automatisch von der eingegebenen Zeit, sobald alle Stellen ausgefüllt wurden.
- Verlassen Sie das Menü wieder, indem Sie die Taste **GOTO** drücken.

Winkel

Sie können den Betrachtungswinkel ändern, wenn die eingelegte DVD dies unterstützt.

- Drücken Sie die Taste **GOTO** während der Wiedergabe einer DVD und ein Menü wird eingeblendet
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie *Winkel* und bestätigen Sie mit **OK**.
- Geben Sie die gewünschte Winkelnummer mit den Nummerntasten ein und drücken Sie wieder die Taste **GOTO**, um das Menü zu schließen.

CD WIEDERGABE

CD Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste **DVD**, um den DVD/CD-Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu öffnen.
- Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu schließen. Die CD wird geladen. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

- Drücken Sie die Taste ⏸ oder ■, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste ▶ oder ⏸, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste ■ zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste ⏮ oder ⏭, um zum nächsten, oder vorherigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶, um den Suchlauf zu starten (in *2x*, *4x*, *8x*, *16x* oder *32x*).
- Drücken Sie die Taste ▶, um den Titel wieder in normaler Geschwindigkeit abzuspielen.

Wiederholen eines Titels oder der CD

- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT** einmal und dann die Taste ▶.
- Das Symbol für Wiederholen (*Titel*) erscheint auf dem Bildschirm und der aktuelle Titel wird endlos wiederholt.

- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT** zweimal und dann die Taste ▶.
- Das Symbol für Wiederholen (*Alle) erscheint auf dem Bildschirm und alle Titel der CD werden endlos wiederholt*.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT/EXIT** mehrfach, bis das Symbol ausgeblendet wird, um die Wiederholung wieder auszuschalten.

Direkte Wahl eines Titels

- Geben Sie die gewünschte Titelnummer direkt mit den Nummerntasten ein.Der Titel wird automatisch abgespielt.
- Für Titelnummern größer als 9 drücken Sie die Taste **+10** einmal oder mehrmals (z.B. für Titelnummer 14 drücken Sie zuerst **+10** einmal und dann **4**; für Titel 21 drücken Sie **+10** zweimal und dann **1**).

Springen zu Zeit oder Titel

Geben Sie direkt eine bestimmte Zeit der CD oder eines Titels ein.

- Drücken Sie die Taste **GOTO** während der Wiedergabe einmal und ein Eingabefenster erscheint (*Disc gehe zu*).
- Geben Sie die gewünschte Zeit mit den Nummerntasten ein und die CD wird von der eingegebenen Zeit abgespielt.
- Drücken Sie die Taste **GOTO** während der Wiedergabe zweimal und ein Eingabefenster erscheint (*Titel gehe zu*).
- Geben Sie die gewünschte Zeit mit den Nummerntasten ein und der Titel wird von der eingegebenen Zeit abgespielt.

JPEG DISC WIEDERGABE

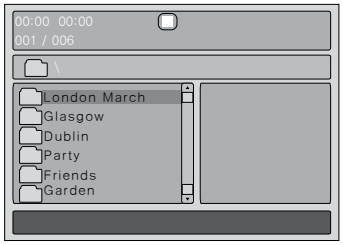

- Drücken Sie die Taste **DVD**, um den DVD Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu öffnen.
- Legen Sie eine JPEG CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu schließen. Die JPEG Disc wird geladen.
- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼ und **OK**, um einen Ordner mit Bildern oder ein Bild im Hauptverzeichnis zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um ein Bild zu wählen und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶, um eine Diashow zu starten.
- Drücken Sie während der Diashow die Tasten ⏭, ⏮, um das nächste oder vorherige Bild zu sehen.
- Drücken Sie die Taste ⏸, um die Diashow zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste ▶ oder ⏸, um die Diashow fortzusetzen. Drücken Sie während der Diashow die Taste ■, um in den Miniaturbild-Modus zu gelangen.
- Im Miniaturbild-Modus können Sie mit den Tasten ▶, ◀, ▲, ▼ Bilder wählen.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 31 (of 80 pages)

- Drücken Sie die Taste ⏭ oder ⏮, um die Liste der Bilddateien schneller zu durchsuchen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▶, ◀, ▲, ▼ Menu und drücken Sie dann die Taste OK, um eine Liste mit verfügbaren Funktionen während einer Diashow zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste **MENU/FAV**, um zur Menüseite zurück zu gehen.

Bilder wiederholen

Mit der Taste **REPEAT/EXIT** können Sie verschiedene Wiederholfunktionen wählen.

- *Zufällig*: Zeigt die Bilder des aktuellen Ordners in zufälliger Reihenfolge. Nachdem alle Bilder gezeigt wurden, wird die Diashow beendet.
- *Zufall*: Zeigt alle Bilder des aktuellen Ordners endlos in zufälliger Reihenfolge.
- *Einzel*: Zeigt das aktuelle Bild einmal.
- *Bild wiederholen*: Zeigt das aktuelle Bild endlos.
- *Ordner wiederholen*: Wiederholt alle Bilder in einem Ordner endlos.

Gehe zu Bild

- Drücken Sie während der Diashow die Taste **GOTO** oder **INFO**. Das Eingabefenster „wählen“ erscheint.
- Geben Sie die Bildnummer mit den Nummerntasten ein, zu dem Sie springen möchten. Die Diashow beginnt neu von der eingegebenen Bildnummer.

Bild drehen

- Drücken Sie die Taste ▶, ◀, ▲, ▼, um das Bild zu drehen

HINWEIS: Mit der Wahl des nächsten Bilds wird die Rotation zurückgesetzt.

Zoomen und suchen

Sie können ein Bild zoomen und in dem gezoomten Bild suchen. Zoom ist verfügbar in 25% Stufen von *50*% bis *200*%.

- Drücken Sie die Taste **ZOOM/TTX**, um den Zoom-Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste ⏩ oder ⏪, um den Zoomfaktor zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ▶, ◀, ▲, ▼, um in dem Bild zu suchen.
- Drücken Sie wieder die Taste **ZOOM/TTX**, um zur Originalgröße zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **MENU/FAV**, um zur Menüseite zurück zu gehen.

HINWEIS: Von manchen JPEG Discs können die Funktionen Bild drehen und Zoom nicht unterstützt werden.

MP3 DISC WIEDERGABE

- Drücken Sie die Taste **DVD**, um den DVD/CD-Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu öffnen.
- Legen Sie eine MP3 Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⏏, um die Disc-Schublade zu schließen. Die Disc wird geladen.

- Drücken Sie die Taste ▲ od**er** ▼, um einen Ordner mit Musikdateien zu wählen und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste ⏭ oder ⏮, um Liste der Musikdateien schneller zu durchsuchen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Musikdatei zu wählen und spielen Sie die Datei mit der Taste OK oder ▶ ab.
- Drücken Sie die Taste ⏸, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder die Taste ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏭, ⏮ oder ▲, ▼ und bestätigen Sie mit der Taste **OK**, um nächste oder vorherige Musikdateien abzuspielen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏩ oder ⏪, um den Suchlauf vorwärts oder rückwärts zu starten (*2x*, *4x*, *8x*, *16x* und *32x*).
- Drücken Sie **MENU/FAV**, um zur Menüseite zurück zu gehen.

Titel oder Ordner wiederholen

Mit der Taste **REPEAT/EXIT** können Sie verschiedene Wiederholfunktionen wählen.

- *Zufällig*: Spielt die Titel des aktuellen Ordners in zufälliger Reihenfolge. Nachdem alle Titel gespielt wurden, wird die Wiedergabe beendet.
- *Zufall*: Wiederholt alle Titel des aktuellen Ordners endlos in zufälliger Reihenfolge.
- *Einzel*: Wiederholt den aktuellen Titel einmal.
- *Titel wiederholen*: Wiederholt den aktuellen Titel endlos.
- *Ordner wiederholen*: Wiederholt alle Titel in dem aktuellen Ordner endlos.
- *Ordner*: Spielt die Titel des aktuellen Ordners einmal.

Abschnitte wiederholen

Sie können bestimmte Abschnitte endlos wiederholen lassen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **A-B/TVR**, um den Anfang des zu wiederholenden Abschnitts zu markieren.
- Drücken Sie wieder die Taste **A-B/TVR**, um das Ende des Abschnitts zu markieren. Der so gewählte Abschnitt wird automatisch endlos wiederholt.
- Drücken Sie die Taste **A-B/TVR** ein weiteres Mal, um zur normalen Wiedergabe zurück zu gehen.

Hinweis: MP3 CDs können eine große Anzahl an Musikdateien enthalten. Deswegen kann es etwas dauern, bis alle Dateien vom System erfasst wurden.

Zu Zeit oder Titel springen

Sie können direkt zu einem bestimmten Titel oder zu einer bestimmten Zeit in einem Titel springen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **GOTO** einmal und ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie die gewünschte Titelnummer mit den Nummerntasten ein und der gewählte Titel wird abgespielt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **GOTO** zweimal und ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie die gewünschte Zeit mit den Nummerntasten ein und der gewählte Titel wird von der eingegebenen Zeit abgespielt.

- Drücken Sie die Taste **FM/AM**, um FM oder AM Radio-Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ⏩ oder ⏪ für 1,5 Sekunden, um die Suche nach Sendern vorwärts oder rückwärts zu starten.
- Drücken Sie die Taste ⏩ oder ⏪, um die Suche zu stoppen. Die Radiofrequenz wird in dem VF-Display gezeigt.

Feinabstimmung

- Drücken Sie die Taste ⏩ oder ⏪ für nur kurze Zeit, um die Radiofrequenz einzustellen.

Sender speichern

Das Küchen-TV kann bis zu 20 FM und AM Radiosender speichern (0 bis 19).

- Drücken Sie die Taste **SET**, um einen Sender zu speichern. Auf dem VF-Display erscheint *SAVE 00*. Die Zahl 00 zeigt die Nummer des Senderspeichers an.

Es gibt zwei Arten, Sender zu speichern.

- Drücken Sie die Taste ⏫ oder ⏬, um die Speichernummer zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den aktuellen Sender auf der gewählten Speichernummer zu speichern.
- Drücken Sie die Taste **SET** mehrfach, um die Sender beginnend mit 00 in Reihenfolge zu speichern.

HINWEIS: Sollte für 3 Sekunden keine Taste gedrückt werden, wird der aktuelle Sender nicht auf die gewählte Nummer gespeichert.

Aufrufen gespeicherter Sender

- Drücken Sie die Nummerntasten, um die Sender direkt zu wählen. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Oder warten Sie einen kurzen Moment und der gewählte Sender wird automatisch aufgerufen.
- Drücken Sie die Taste ⏫ oder ⏬, um durch die gespeicherten Radiosender zu wechseln.

A/V FUNKTION

- Nachdem Anschluss eines externen AV-Geräts (MP3 Spieler oder Multimediaspieler), drücken Sie die Taste **POWER** ⏻.
- Drücken Sie die Taste **AV**, um den AV-Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **LCD/SETUP**, um Einstellungen vorzunehmen.

HINWEIS: Sollte kein Eingangssignal vorhanden sein, wird ein blauer Bildschirm gezeigt.Gehen Sie sicher, dass das gewählte AV-Signal PAL oder SECAM ist.

Hinweise zu Discs
Berühren Sie nicht die Oberfläche einer Disc und befestigen Sie keine Aufkleber auf der Disc.

Lagerung von Discs
Setzen Sie eine Disc weder direktem Sonnenlicht noch extremen Temperaturen aus.

Reinigen von Discs
Sollte eine Disc Fingerabdrücke oder Staub aufweisen, wischen Sie diese vorsichtig mit einem weichen Tuch von der Mitte ausgehend ab. Benutzen Sie keine Antistatik- oder andere Reinigungsmittel, um eine Disc zu reinigen.

PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Lösung
Der DVD Spieler läuft nicht.	• Stellen Sie sicher, dass eine Disc eingelegt ist. • Achten Sie darauf, die Disc mit der bedruckten Seite nach oben einzulegen • Reinigen Sie die Disc von Schmutz oder Staub. • Der Regionalcode des DVD Spielers (2) stimmt nicht mit der eingelegten DVD überein. • Achten Sie darauf, dass es zu keiner Kondensation in dem Gerät kam. Sollte Kondensation aufgetreten sein, lassen Sie den Spieler eingeschaltet und warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdampft ist.
Kein Ton.	• Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt erfolgt sind. • Prüfen Sie, ob sich der DVD Spieler in der Stummschaltung befindet. • Drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Ton wieder einzuschalten. • Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf das Minimum eingestellt wurde.
Der DVD Spieler zeigt kein Bild oder die Bildposition ist nicht korrekt.	• Stellen Sie sicher, dass das Videosignal des AV-Eingangs PAL oder SECAM ist. • Prüfen Sie die Verbindungen.
Der DVD Spieler wiederholt einen Abschnitt endlos.	• Prüfen Sie, ob sich der DVD Spieler im A-B Wiederholmodus befindet. Drücken Sie die Taste **A-B**, um den Wiederholmodus zu deaktivieren.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Achten Sie darauf, dass das Signal der Fernbedienung nicht durch Gegenstände blockiert wird. • Richten Sie die Fernbedienung immer auf das Küchen-TV. • Prüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt wurde (achten Sie auf die Polarität). • Ersetzen Sie die Batterie, wenn sie verbraucht sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V, ~50Hz
Leistungsaufnahme	≤30W
LCD-Bildschirmgröße	10,2' (26 cm)
Laser Wellenlänge	Wellenlänge: 780 oder 650 nm
Videosystem	PAL oder SECAM
Frequenzgang	20Hz~20kHz ±2,5dB
Signal-Rauschabstand	≥ 85 dB
Verzerrung	≤ -70dB (1KHz)
Kanalabstand	≥ 70dB (1KHz)
Dynamikbereich	≥ 80dB (1KHz)
Radio System	PLL
Frequencybereich	AM 531~1602KHz
	FM 87,5~108MHz
Abmessungen	372 mm x 79 mm x 285 mm (W x H x D)
Gewicht	ca. 2,9 kg

Disc Logo Durchmesser

DVD	12cm
	8cm
CD	12cm
	8cm
JPEG	12cm
MP3	12cm

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 36 (of 80 pages)

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline unter:

01805 - 22 17 84 (€ 0,12 / Min. aus dem deutschen Festnetz)

Falls das defekte Produkt in unser Servicecenter eingeschickt werden muss, so verwenden Sie bitte den beigefügten Retourenaufkleber. Sollte dieser Retourenaufkleber fehlen, wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline.

Entsorgung von Elektrogeräten

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC bezüglich zu Elektro- und Elektronikmüll (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), verbietet die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerät über den normalen Hausmüll. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung dem enthaltenen Materialien zu optimieren und die Belastung von Umwelt und Gesundheit zu minimieren. Das hier abgebildete Symbol soll den Benutzer an die Verpflichtung erinnern, das Gerät nicht über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen über die korrekte Entsorgung des Gerätes kann bei der Örtlichen Verwaltung oder Ihrem Händler eingeholt werden.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: GE
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 37 (of 80 pages)

GLOSSAR

A

A/V-Gerät
Sie können ein externes Audio/Video-Gerät an das Küchen-TV anschließen. Das kann ein MP3-Spieler, Multimediaspieler oder ein Videorekorder sein.

B

Bandbreite
Die Datenmenge, die in einem Signal übertragen wird. Die Bandbreite kann eingestellt werden, um den Empfang von Sendern zu verbessern.

Breitbild (16:9)
Ein Videobild breiter als das Standard 4:3 Format. Breitbild bezieht sich normalerweise auf das 16:9 Format.

D

Dolby Digital
Ein international anerkannter Standard zur Audiokodierung, entwickelt von den Dolby Laboratories.

Downmix
Ein Verfahren, bei dem der Ton eines Mehrkanal-Tonformats zu einer Fassung in Stereo zusammengefasst wird.

Dual Mono
Mit diesem Format können zwei unabhängige Kanäle (Haupt- und Subkanal genannt) getrennt aufgezeichnet werden.

DVB-T
Digital Video Broadcast Terrestrial. Ein europäischer Standard für die Übertragung digitaler Kabel- und Satellitenprogramme.

DVD
Digital Versatile Disc. Eine Disc, die Audio- und Video-Aufnahmen in hoher Qualität beinhaltet.

Dynamic Level
Der Abstand zwischen dem lautesten und leisesten Ton in einem Audiosignal. Sollte die Wiedergabe zu laut oder zu leise sein, können Sie mit dieser Funktion laute Abschnitte dämpfen und leise Abschnitte lauter wiedergeben.

E

EPG
Electronic Programme Guide (Elektronische Programmzeitschrift). Sie können hier weitere Informationen zu dem aktuellen Programm erhalten (z.B. Beginn und Ende einer Sendung).

J

JPEG Disc
Eine Disc mit Bildern im JPEG-Format. Das Küchen-TV kann Bilder im JPEG-Format in einer Diashow zeigen.

K

Kanal sperren
Sie können mit dem Küchen-TV bestimmte Sender sperren, um sie kleinen Kindern unzugänglich zu machen. Wählen Sie zwischen Frei, 8, 10, 12, 14, 16 und 18.

Kennwort
Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, müssen Sie ein Kennwort eingeben.

Kindersicherung
Sie können mit dieser Funktion den Zugang zu dem Küchen-TV einschränken. Sie können die Kindersicherung so einstellen, dass kleine Kinder nur für ihr Alter geeignete Inhalte sehen können.

M

MP3 Disc
Eine Disc mit Audiodateien im MP3-Format. Das Küchen-TV kann Audiodateien im MP3-Format wiedergeben.

N

NIT
Network Information Table. Ist Teil des Serviceinformationenpackets (SI) in einem MPEG-2/DVB Stream.

Normal/LB
Letterbox. Ein Verfahren, um 16:9 Videos auf einem 4:3 Fernseher darzustellen. Die nicht vorhandenen Bildteile unter und über dem Bild werden durch schwarze Balken ersetzt.

Normal/PS
Pan & Scan. Ein Verfahren, um Videos auf einem Ausgabegerät ohne schwarze Balken darzustellen, dafür wird links und rechts etwas an dem Video weggelassen.

P

Pal
Phase Alternate Line. Ein Videostandard gebräuchlich in Europa und anderen Teilen der Welt. Verschiedene PAL-Versionen verwenden unterschiedliche Scansysteme (B, D, G, H, I, M, N).

PLL
Phase Locked Loop. Ein Steuerungssystem für digitales Radio.

S

Secam
Séquential Couleur Avec Mémoire (Sequential colour with memory). Eine Fernsehnorm ähnlich zu PAL mit Hauptverbreitung in Frankreich.

Suchtyp
Pay-TV Sender werden nur verschlüsselt ausgestrahlt.
Um verschlüsselte Sender empfangen zu können, müssen Sie diese abonnieren.

T

TPS
Transfer Packet Stream. Ein untergeordnetes Packet in einem Stream mit einem geläufigen Packet Identifier (PID).

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS 41

SAFETY ADVICE 43

PARTS AND ACCESSORIES 46

INSTALLATION 50

Installing appliance in the kitchen 50
Connecting to FM and AM antenna 51
Connecting to DVB-T antenna 51
Connecting to TV antenna 52
Connecting to external A/V source 52
Connecting power adaptor 52
Remote control – inserting or removing the battery 52

SETUP 53

Set time 53
Set alarm 53
Select mode 53
Picture settings and language 53

TELEVISION 54

TV Setup for analogue reception 54
Adjust volume and mute 54

DIGITAL VIDEO BROADCAST (DVB-T) 55

Main Menu 55
System Setting 55
Time Setting 55
Language Setting 56
A/V Setting 56
Advance Setting 56
Channel Setting 57
Channel Search 57
Sort Channel 59
Channel List 59
Favourite List 60
EPG (Electronic programme guide) 61
System Info 61
Teletext for DVB-T 62
Subtitles for DVB-T 63

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN

Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 41 (of 80 pages)

TABLE OF CONTENTS

DVD SETUP **64**

General Setup Page 64
Speaker Setup Page 64
Dolby Digital Setup 65
Video Setup Page 65
Preference Page 66

DISC PLAYBACK **67**

DVD playback 67
CD playback 69
JPEG disc playback 70
MP3 disc playback 71

RADIO **73**

A/V FUNCTION **73**

CARE AND MAINTENANCE **74**

Trouble shooting 74

SPECIFICATIONS **75**

GLOSSARY OF TERMS **76**

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN

Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 42 (of 80 pages)

SAFETY ADVICE

Intended purpose

The appliance is designed for installation beneath a shelf or wall cabinet. It is intended for the private reception of television and radio stations and for DVD and CD playback.

DANGER for children

- Batteries can kill if swallowed.
- The battery and remote control should therefore be kept out of the reach of small children.
- If a battery is swallowed, seek medical help immediately.
- Children do not appreciate the potential hazards which an appliance may represent.
- You should therefore keep children away from the appliance.
- The LCD television is not a toy.
- Keep the packaging materials away from children.
- Suffocation hazard! Dispose of the packaging immediately.
- Small parts should also be kept out of their reach.

DANGER of electrocution

- The appliance, the mains adapter, the power cord and mains plug must not be immersed in water or other liquids.
- Failure to observe this instruction may result in an electrical shock hazard.
- In case of emergency, unplug the mains plug from the socket immediately.
- Protect the appliance from moisture, water drops and water spray.
- Failure to observe this instruction may result in an electrical shock hazard.
- Do not place vases or jars on the shelf above the appliance, for example.
- In case of emergency, unplug the mains plug from the socket immediately.
- Do not operate the appliance outdoors.
- Regularly examine the appliance and the power cord for damage.
- Do not operate the appliance if it, the mains adapter or the power cord shows visible signs of damage or the appliance has been dropped.
- To avoid hazards, do not make any modifications to the product.
- This also applies to the mains adapter with power cord.
- Repairs must be carried out by a specialist workshop or at the Service Centre.
- Connect the appliance only to a properly installed and readily accessible mains socket whose mains voltage matches the specifications on the appliance nameplate.
- Keep the appliance and the mains cord away from sources of heat and sharp edges.
- Arrange the power cord so that no one can get caught up in it.
- Appliances that are connected to the mains can be damaged in a thunderstorm.
- You should therefore always remove the plug from the socket in a thunderstorm.
- Remove the mains plug from the socket if you want to clean it, do not use it for a longer time or if it has a fault.
- Grip the plug when removing it; never pull on the power cord.
- To isolate the appliance completely from the power supply, remove the plug from the socket.

WARNING! Laser!

- The built-in laser beam can damage the eye if you look straight into it.
- You should not therefore attempt to dismantle the appliance's body.
- Do not insert any objects through openings in the appliance as this could activate the laser beam while the DVD/CD tray is open.

WARNING of injuries

- Batteries must not be charged or reactivated with other agents.
- Batteries must not be taken apart, thrown in fires or short circuited.
- If battery acid has leaked out of the battery, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes.
- Wash the affected areas immediately with copious amounts of clean water and seek medical help without delay.
- **Caution!** Explosion hazard with incorrect battery replacement. Replace only the same or an equivalent battery type.

- The appliance must be properly fitted beneath a horizontal surface as described in the installation instructions to prevent it from falling.

CAUTION – Damage to property

- Protect the appliance and the remote control from heat such as direct sunlight or central heating radiators.
- If mounting the appliance on a shelf, ensure at least 10 cm clearance on either side of it.
- Do not install the appliance above a cooker or hob.
- Do not place naked flames such as burning candles immediately beneath or next to the appliance.
- Do not install the appliance near to sinks or wash basins.
- To prevent interference, install the appliance as far away as possible from other electrical appliances such as refrigerators, microwaves or fluorescent lamps.
- Install the appliance securely beneath a shelf or wall cabinet.
- Ensure a clearance of at least 3.5 cm between the rear of the appliance and the wall behind it so that the connections can still be reached.
- Attach the appliance under horizontal surfaces only.
- Place no objects on the accessories.
- Do not use any scraping, aggressive or scouring cleaning products to clean the appliance as they may damage its surfaces.
- Clean the battery and appliance contacts before fitting the battery.
- Do not expose the battery to extreme conditions, e.g. on central heating radiators.
- This aggravates the risk of leakage.
- Remove the battery from the remote control when it is spent or if you are not using the appliance for a while. This will avoid possible damage due to battery leakage.
- Switch off all appliances before connecting them together.

SAFETY ADVICE

- Connect all other appliances and accessories first before fitting the mains plug into a socket.
- Do not place the remote control or the DVB-T antenna close to magnetic storage media such as credit cards or diskettes.
- The remote control's magnetic field could erase the stored data.
- Never press against the display as it may be damaged.
- Never use scouring or caustic products or hard cleaning brushes or sponges etc. to clean the display.
- Use a soft, dry, lint-free cloth and wipe down the display and the front and back of the appliance with it.
- Turn the LCD screen only counter clockwise and not more than 270°.

Note: Avoid touching the colour TFT LCD screen by hand directly.

PARTS AND ACCESSORIES

Front view

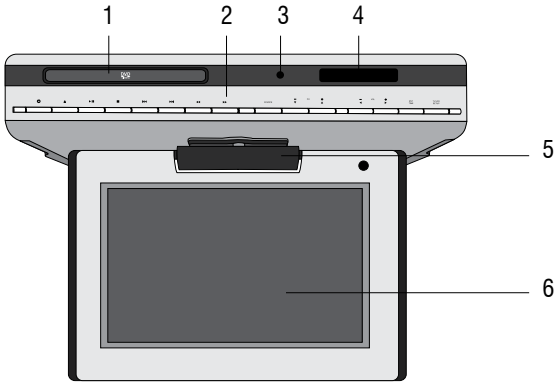

1	Disc tray	Insert discs here
2	Front panel	Change settings
3	Infrared sensor	For remote control
4	VF display	Shows time and radio information
5	Pivot	Adjust the position of the LCD display
6	LCD screen	View programme

Front panel



7	⏻	Power on or off
8	⏏	Eject disc
9	⏯	Play or pause playback. Resume playback
10	■	Stop playback
11	⏮	Skip to previous title/chapter
12	⏭	Skip to next title/chapter
13	◀◀	Fast backward
14	▶▶	Fast forward
15	**SOURCE**	Change mode (*DVD*, *DVB-T*, *TV*, *Radio*, *AV*)
16	**CH - ▼**	Change channel downwards or navigate down in the menus
17	**CH + ▲**	Change channel upwards or navigate up in the menus
18	**VOL - ◀**	Decrease volume
19	**VOL + ▶**	Increase volume
20	**ENT TIME**	Access Channel List or set time
21	**TV/LCD SETUP**	Enter picture menu.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 46 (of 80 pages)

PARTS AND ACCESSORIES

VF display

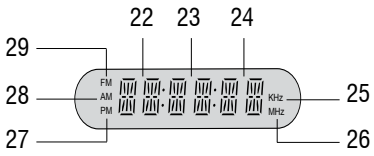

22	Hour or character indicators	
23	Minute or character indicators	
24	Character indicators	
25	**KHz** indicator	AM frequency
26	**MHz** indicator	FM frequency
27	**PM** time indicator	
28	**AM** radio status indicator and AM time indicator	
29	**FM** radio status indicator	

Rear view

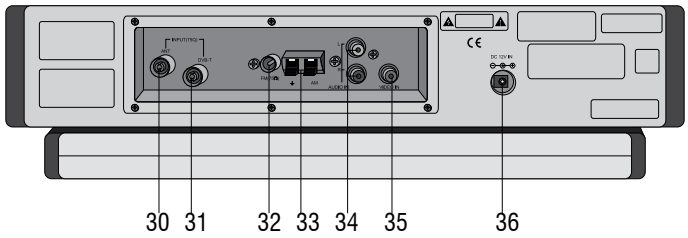

30	**INPUT ANT** jack	For normal TV antenna cable
31	**INPUT DVB-T** jack	For terrestrial digital broadcast antenna
32	**FM 75Ω** coaxial antenna jack	For FM antenna
33	**AM** / ⏚ antenna jack	For AM antenna
34	**AUDIO IN L/R** jack	For external audio source (e.g. MP3 player)
35	**VIDEO IN** jack	For external video source (e.g. video recorder)
36	**DC 12V IN** jack	For power adaptor.

Remote control

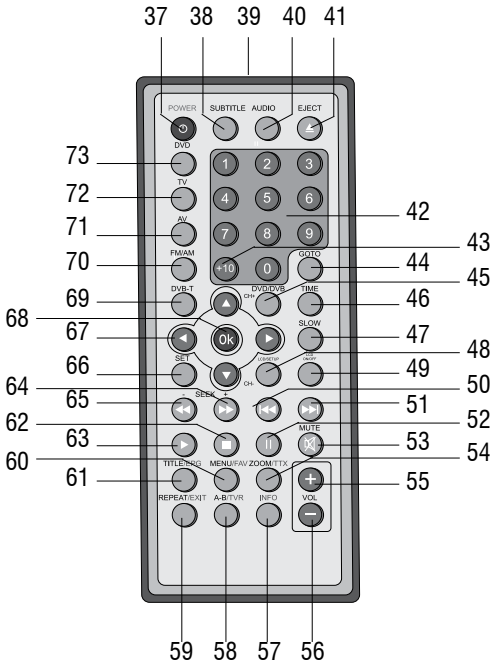

37	**POWER** ⏻	Power on or off the appliance
38	**SUBTITLE**	Change the subtitle language
39	Infrared LED	Always point to appliance when using it
40	**AUDIO**	Change the audio language
41	**EJECT** ⏏	Eject disc
42	**0-9**	Type in channel/title/chapter number directly
43	**+10**	Type in numbers over 10
44	**GOTO**	Opens a menu while playing a DVD disc
45	**DVD/DVB SETUP**	Enter setup in DVD or DVB-T mode
46	**TIME**	Set time for VF display
47	**SLOW**	Decrease playback speed forward and backward
48	**LCD/SETUP**	Enter picture setup
49	**LCD ON/OFF**	Turn on or off the LCD display
50	⏮	Skip to next title/chapter
51	⏭	Skip to previous title/chapter
52	⏸	Pause playback
53	**MUTE**	Mute sound
54	**ZOOM/TTX**	Zoom in and out or display teletext.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 48 (of 80 pages)

55	**VOL +**	Increase volume
56	**VOL -**	Decrease volume
57	**INFO**	Show information on the screen
58	**A-B/TVR**	Repeat selected part (A-B) or toggle between TV and radio in DVB-T mode
59	**REPEAT/EXIT**	Repeat (one, all etc.) or exit menu
60	**MENU/FAV**	Enter menu or favourites
61	**TITLE/EPG**	Display title during DVD playback or open electronic programme guide in DVB-T mode
62	■	Stop playback
63	▶	Play content
64	▶▶	Fast forward
65	◀◀	Fast backward
66	**SET**	Set alarm/alarm time
67	▶, ◀, ▲, ▼	Navigate through menus
68	**OK**	Confirm
69	**DVB-T**	Change to DVB-T mode
70	**FM/AM**	Change to radio mode and toggle between FM and AM
71	**AV**	Change to external audio video mode
72	**TV**	Change to standard TV mode
73	**DVD**	Change to DVD mode

Accessories

74	DVB-T antenna
76	FM antenna
75	AM antenna
77	A/V cable
78	Power adaptor with power cord
79	4 screws (55mm)
80	4 screws (40mm)
81	8 spacers (small)
82	8 spacers (big)
83	Drilling template (not illustrated)
84	Battery (Type: CR2025).

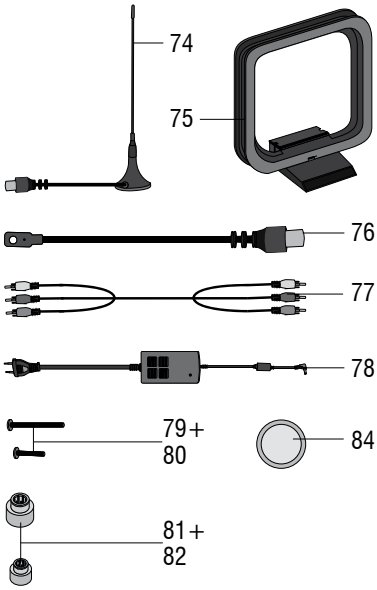

Check if all parts and accessories of the appliance are provided and remove the appliance from its packaging materials.

INSTALLING APPLIANCE IN THE KITCHEN

This kitchen TV is designed to be attached underneath a shelf or cabinet. If the shelf or cabinet is equipped with a panel that would hide parts of the kitchen TV, use the supplied spacers to adjust the height in which the kitchen TV has to be mounted.

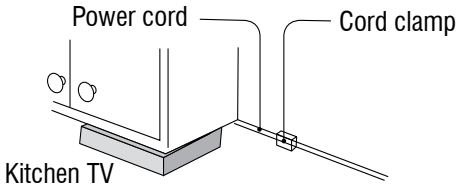

This picture shows how the appliance is installed correctly. If there are no power outlets inside the cabinet, mount the AC power cord with cord clamps to the wall and plug it into the closest power outlet.

How to mount the kitchen TV

- Place the drilling template **(83)** on the shelf or base of the cabinet beneath which you wish to install the appliance.
- The front side of the template should lie flush with the front edge of the shelf or cabinet base.
- Now mark the position of the holes through the template with a pencil. Keep the template.
- Drill holes with a 5.5 mm diameter driller at the marked positions.
- Only use the supplied screws (40mm) **(80)** to attach the appliance.
- If your shelf or wall cabinet has a front panel which would conceal the installed appliance, use the supplied spacers **(82)** and the longer screws **(79)**.
- If you need longer screws, you can obtain them from your local retail stockists.
- Fold the LCD screen **(6)** down and rotate it counter-clockwise (not more than 270°).
- Peel the protective foil from the screen. Be careful not to scratch the screen.

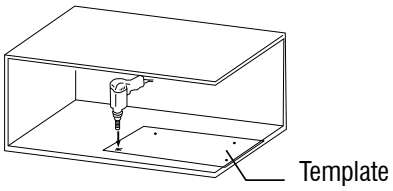

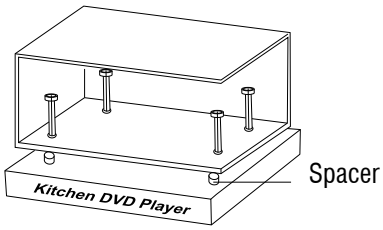

CONNECTING TO FM AND AM ANTENNA

FM antenna

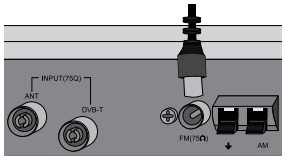

- Connect the antenna plug of the FM antenna **(76)** to the **FM 75Ω** jack **(32)**.
- Unroll the FM antenna to its full length.
- To enhance radio reception, try to orientate the antenna into different directions.
- Alternatively connect an external antenna cable (if available) to the **FM 75Ω** jack.

AM antenna

- Unfold the AM loop antenna **(75)**:

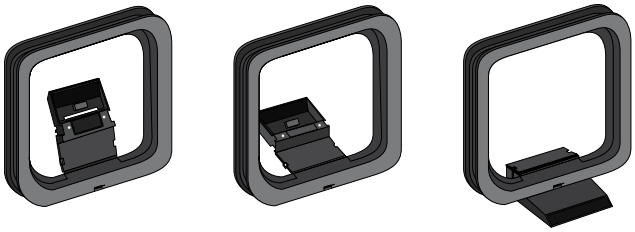

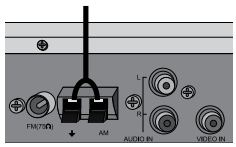

- Connect the loop antenna cable with the **AM** and ⏚ jacks **(33)**.
- To enhance radio reception, turn the AM loop antenna into different directions.

CONNECTING TO DVB-T ANTENNA

- Connect the DVB-T antenna **(74)** to the **DVB-T** jack **(31)**.
- Set up the antenna in a place, where good reception is guaranteed. Make sure that there are no objects blocking the reception.

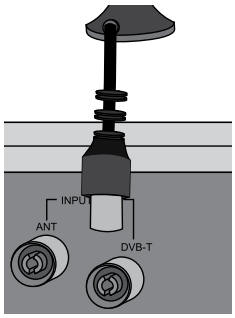

CONNECTING TO TV ANTENNA

- Connect the antenna cable to the **ANT** input **(30)**.

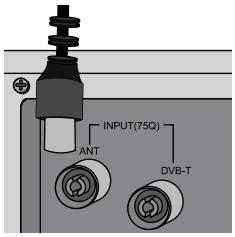

CONNECTING TO EXTERNAL A/V SOURCE

- Connect the cinch cable with the corresponding **AUDIO IN** jacks **(34)**.
- Connect the yellow cable with the corresponding **VIDEO IN** jack **(35)**.

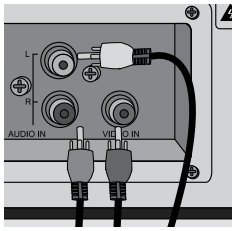

CONNECTING POWER ADAPTOR

- Connect the AC adapter **(78)** to the **DC 12V IN** jack **(36)** on the rear panel of the unit.
- Plug the power cord **(78)** to an electrical socket.



REMOTE CONTROL - INSERTING OR REMOVING THE BATTERY

- The remote control can be used up to a range of 7m and an angle of approximately 60°.
- The back of the remote control is magnetic and sticks to any metal surface.
- Open the battery receptacle at the back of the remote control.
- Take out the battery receptacle by pressing the upper clip.
- Insert the lithium battery into the receptacle.
- Ensure the correct polarity as written on the battery holder.
- Press battery receptacle into the remote control to close the receptacle.

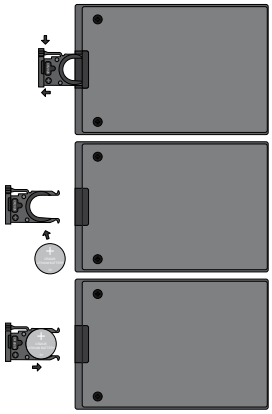

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 52 (of 80 pages)

All the settings of this kitchen TV can be made in user-friendly on-screen menus. You can make settings with the buttons on the kitchen TV or the buttons on the remote control. The subsequent chapters explain how to make settings using the remote control, unless stated otherwise.

Switching the appliance on and off

- Press **POWER** ⏻ button to switch the appliance on or off.
- The kitchen TV memorizes the last used mode when switched off and will activate in the same mode if switched on again.
- Your stored settings will also be active, when you switch the kitchen TV on again.
- If you switch on the kitchen TV for the first time, you will have to make some basic settings.

SET TIME

Adjust the time of the VF display.

- Press **TIME** button.
- The hours symbol **(22)** flashes. If no button is pressed for 15 seconds, the time setting will close automatically.
- Set the hour using the ▶ or ◀ buttons.
- Change to setting minutes by pressing ▲ or ▼ buttons.
- Set the minutes using the ▶ or ◀ buttons.
- Press **OK** to store the settings.

SET ALARM

Set an alarm time.

- Press **SET** button to enter *ALARM SET* menu.
- Press ▶ or ◀ button to select *ON* or *OFF*.
- Press ▲ or ▼ button to select an option that you want to set.
- Press numeral buttons to type in the desired alarm time.
- Press ▶ or ◀ button to switch between am and pm.

You can stop the alarm in three ways:

ALARM SET	
ALARM	ON
ALARM	__:__am
Exit : SET	

- Press **ENT TIME** on the front panel for a longer moment.
- Press **OK** button on the remote control.
- Set the Alarm to *OFF* in the *ALARM SET* menu.
- If no key is pressed when alarming, it will stop after three minutes.

SELECT MODE

- Press **DVD**, **TV**, **AV**, **FM**/**AM** or **DVB-T** button to select the desired mode.

PICTURE SETTINGS AND LANGUAGE

- Press **LCD/SETUP** button.
- Press ▲ or ▼ button to select *Brightness*, *Contrast*, *Colour*, *Tint*, *Language*, *TV Mode* or *Reset*.
- Press ▶ or ◀ button to adjust *Brightness*, *Contrast*, *Tint* and *Colour* between *0* and *20*.
- Press ▲ or ▼ button to select *Language* and press ▶ or ◀ button to set your preferred language.
- This language setting applies to DVD, DVB-T, TV and AV mode.
- If you want to restore the settings to the factory default state select *RESET* and press **OK** button.
- All your settings will be deleted.

PICTURE	
BRIGHTNESS	10
CONTRAST	10
COLOR	10
TINT	10
LANGUAGE	ENGLISH
TV-MODE	16 : 9
RESET	
◀EXIT	TV SETUP▶

TV SETUP FOR ANALOGUE RECEPTION

- Press **TV** button to change to TV mode.
- Press **LCD/SETUP** button.
- Press ▶ button to enter the *TV SETUP* menu.
- Press ▲ or ▼ button to select one of the following options.
- Press ▶ or ◀ button to change values.

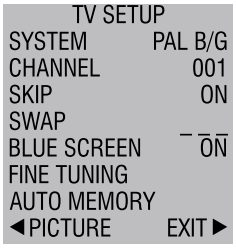

System

- Press ▶ button to select TV system type (*PAL B/G*, *PAL D/K*, *PAL I*, *SECAM L*).

Channel

- Press ▶ or ◀ button to change the TV channels.

Skip

You can set skip function for every channel.

- Press ▶ button to activate the function. It will skip the current channel when you press ▲ or ▼ button to select TV channels.
- Press ◀ button to deactivate the function. It will play the channels in normal sequence when you select under normal playback status.

Swap

- Press ▲ or ▼ button to select *SWAP*.
- Press numeral buttons to input the channel number; the TV channel will be swapped to the selected channel.

Blue Screen

This function is only available when there is no input signal. A blue screen appears if no signal is received.

- Press ▶ or ◀ button to activate or deactivate the function.

Fine Tuning

- Press ▲ or ▼ button to select *Fine Tuning*.
- Press ▶ or ◀ button to fine tune the TV channel forward or backward from the current TV-station.

Auto memory

With auto memory the kitchen TV searches all available TV stations and saves them.

- Press ▲ or ▼ button to select *Auto Memory*, press **OK** or ▶ button to enter auto memory mode.
- The process of searching TV channels will take a few minutes.
- Press ◀ button to stop and return to the TV setup menu during the search.
- The status bar closes automatically when the search is complete.
- The unit will memorize the searched channels by sequence.
- Press ▲ or ▼ button to select the required channel from those in memory or enter a channel number using the numeral buttons on the remote control.

ADJUST VOLUME AND MUTE

- Press **VOL +** or **VOL -** button to adjust the volume.
- Press **MUTE** to turn off the sound.
- Press **MUTE** button again or one of the **VOL +** or **VOL -** buttons to turn the sound back on.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 54 (of 80 pages)

- Press the **DVB-T** button to choose the DVB-T mode.

MAIN MENU

- Press **DVD/DVB SETUP** button to enter DVB-T *Main Menu*.
- Press ▲ or ▼ buttons to select an option and press **OK** button to open submenus.
- Press ▲ or ▼ buttons to choose a submenu.
- Press **OK** to enter a submenu.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

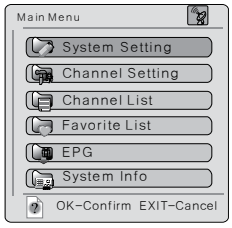

SYSTEM SETTING

You can change important system settings here.

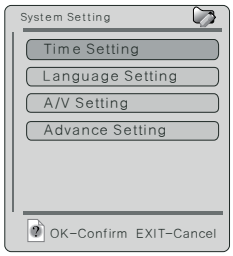

TIME SETTING

You can adjust the Time Zone Setting by *GMT +11* and *GMT -12*. You can adjust the time for displayed information during DVB-T playback with the DisplayTimer Setting (between *1, 3, 5, 7, 9* seconds).

- Press ▲ or ▼ buttons to select *TimeZone Setting* or *DisplayTimer Setting* and press **OK** button.
- Press ▶ button to access *TimeZone Setting* or *DisplayTimer Setting*.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the desired value and confirm with **OK** button.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

LANGUAGE SETTING

You can select *English*, *French*, *German*, *Italian* and *Spanish* as Menu language or Audio language.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Menu language* or *Audio language* and confirm by pressing **OK** button.
- Press ▶ button to access *Menu Language* or *Audio Language*.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the desired value and confirm with **OK** button.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

A/V SETTING

You can change the picture format to *16:9*, *4:3 LB* or *4:3 PS*.

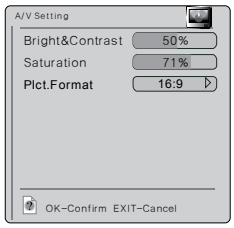

- Press ▲ or ▼ buttons to select *A/V Setting* and press **OK** button to enter the submenu.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Bright&Contrast*, *Saturation* or *Pict. Format*.
- Press ▶ or ◀ buttons to adjust *Bright&Contrast* and *Saturation*.
- Press ▶ button to access *Pict. format*.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the desired value and confirm with **OK** button.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

ADVANCE SETTING

You can change Pin Code and CensorShip level here.

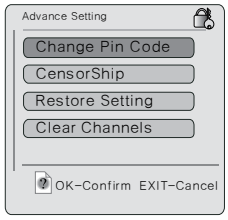

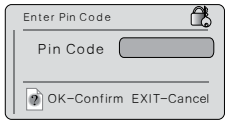

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Advance Setting* and press **OK** button to enter the submenu.
- Press numeral buttons to input the pin code and press **OK** button to confirm. The default pin code is 888888.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Change Pin Code*, *CensorShip*, *Restore Setting* or *Clear Channels*. Press **OK** to confirm your selection.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

Change Pin Code

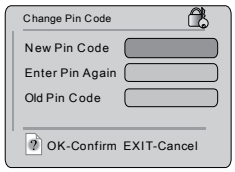

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Change Pin Code*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Input the new pin code, enter the pin again and add the old pin code according to the indication.
- Confirm by pressing the **OK** button.

CensorShip

You can change the CensorShip level between *Non Bloc*, *8*, *10*, *12*, *14*, *16* and *18*.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *CensorShip*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▶ button to change CensorShip level.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the CensorShip level. Press **OK** to confirm your selection.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

Restore Setting

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Restore Setting*.
- Press **OK** to return to the default status or press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.
- All your settings will be deleted!

Clear Channels

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Clear Channels*.
- Press **OK** to clear all the channels or press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

CHANNEL SETTING

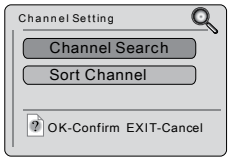

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Channel Setting*. Press **OK** to confirm your selection.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

CHANNEL SEARCH

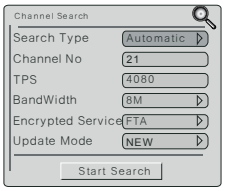

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Channel Search*. Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Search Type*, *Channel No.*, *TPS*, *BandWidth*, *Encrypted Service* or *Update Mode*.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

Search Type

You can search for channels automatically, manually or by NIT (Network Information Table).

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Search Type*.
- Press ▶ button to enter the item.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Automatic*, *Manual* or *By NIT* and confirm with **OK** button.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose *Start Search* and confirm with **OK** button.

Channel No.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Channel No*.
- Press ▶ button to enter the item.
- Press numeral buttons to input the channel number.
- Press ◀ button to delete incorrect input.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose Start Search and confirm with **OK** button.

NOTE: this item is not available when the Search Type is Automatic.

TPS

Transfer Packet Stream. A sub-set of packets in a stream.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *TPS*.
- Press ▶ button to enter the item.
- Press numeral buttons to input.
- Press ◀ button to delete the incorrect input.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose *Start Search* and confirm with **OK** button.

NOTE: this item is not available when the Search Type is *Automatic*.

BandWidth

You can select a bandwidth of *8*, *7* or *6* MHz.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *BandWidth*.
- Press ▶ button to enter the item.
- Press ▲ or ▼ buttons to select items.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose *Start Search* and confirm with **OK** button.

Encrypted Service

You can select between *FTA* (Free-To-Air) and *All*.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Encrypted Service*.
- Press ▶ button to enter the item.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *FTA* or *All*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose *Start Search* and confirm with **OK** button.

Update Mode

You can select Append to add new channels or New to search for all channels and delete previously saved channels.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Update Mode*.
- Press ▶ button to enter an option.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Append* or *New*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu or choose *Start Search* and confirm with **OK** button.

After setting

- Press ▲ or ▼ buttons to highlight the *Start Search*.
- Press **OK** to start the search.
- Press **DVD/DVB SETUP** button or **REPEAT/EXIT** to stop the search.

SORT CHANNEL

You can sort the channels from *A-Z*, *Z-A* or by *Encrypt* according to the encrypted channels.

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Sort Channel*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▲ or ▼ buttons to select an option.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

CHANNEL LIST

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Channel List*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▶ button and the ▲ or ▼ buttons to select *Add*, *Modify*, *Delete*, *Lock*, *Unlock* or *Move*.

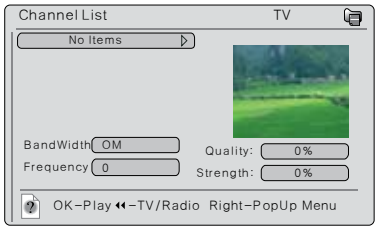

Add Channel

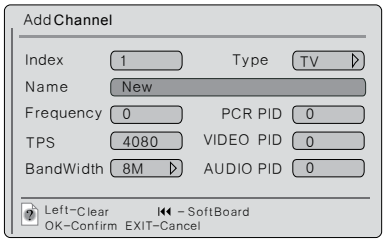

- Press ▶ button to enter the item. Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the items.
- Press ▶ button to enter the item or press numeral buttons to input.
- Press ◀ button to delete the incorrect input.
- Press ⏮ button to enter the character and number list.
- Press ▶, ◀, ▲, ▼ buttons to select character or number Press **OK** to confirm your input.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

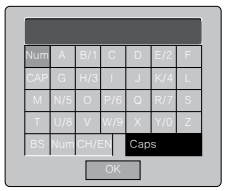

Modify

- Select *Modify* to change the channels information (↳ *Add Channel*).

Delete

- Select *Delete* to remove the channel.

Lock or Unlock

- Select *Lock* or *Unlock* to block or unblock a channel. Use of pin code required.

Move

- Select *Move* to change the sequence of the channels.

FAVOURITE LIST

You can make your own favourite list of preferred programmes.

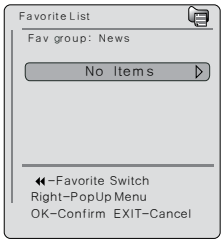

- Press ▲ or ▼ buttons to select *Favourite List*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ◀◀ button to select different Favourite Group (*Movie*, *Music*, *Business*, *Other*, *News*).

Add Favourite

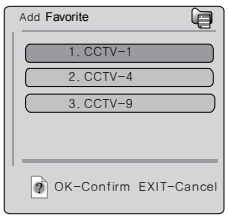

- Press ▶ button to display *Add* and press **OK** to confirm.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the channels you want to add.
- Press **OK** to add a channel.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 60 (of 80 pages)

Delete Favourite

- Press ◀◀ button to select the favourite group and then press ▲ or ▼ buttons to select the channel you want to delete from list.
- Press ▶ button and select *Delete* with the ▲ or ▼ buttons.
- Confirm with **OK** button.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)

You can access information on the actual programme you are watching with the electronic programme guide.

- Press **TITLE/EPG**, to open the programme guide.
- Press ▲ or ▼ buttons to select previous or next programmes on this channel.
- Press ▶ or ◀ buttons to select channel.
- Press **OK** button to go to the selected programme (hides the EPG).
- Press **INFO** button to shows details of the selected programme.
- Press **REPEAT/EXIT** button to hide detailed information or the EPG.
- Press ⏮ button to show advanced EPG.

Advanced EPG

- Press ▲ or ▼ buttons to select *EPG*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▲ or ▼ buttons to select a channel.
- Press **OK** to book a channel.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.

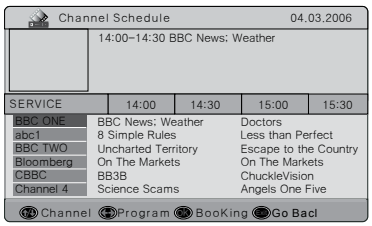

EPG window

- The Channel list is shown on the left of the window.
- Press ▲ or ▼ buttons to move up and down the list and highlight a channel.
- On the right of the window is the programme guide showing the contents and a timeline.
- Select the programme you desire with ▶ or ◀ buttons.
- Detailed information about the chosen programme is displayed on the right next to the TV icon. Some additional information may have to be downloaded and may take several seconds to be displayed.
- Store a selected programme with the **OK** button.
- Press **OK** button to confirm
- If the LCD TV is switched on, a prompt appears 30 seconds before the start of transmission asking you if you wish to change over to the chosen programme.
- The TV switches over to the programme if you do not press a button or if you confirm with **OK**.

- Press ▼ button and choose *No* if you want to continue viewing the current programme. Press **OK** button to confirm.
- Press **REPEAT/EXIT** button to leave advanced EPG.

SYSTEM INFO

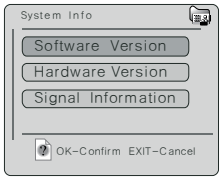

- Press ▲ or ▼ buttons to select *System Info*.
- Press **OK** to confirm your selection.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Software Version*, *Hardware Version* or *Signal Information*.
- Press **OK** to confirm and show information on *Software Version*, *Hardware Version* and *Signal Information*.
- Press **DVD/DVB SETUP** or **REPEAT/EXIT** button to exit to previous menu.
  Software Version shows information on the software version.
  Hardware Version shows information on the hardware version.
  Signal Information shows signal quality and signal strength.

TELETEXT FOR DVB-T

Teletext is an information service provided free of charge by channels. It is transmitted with the TV signal and so requires good reception conditions. Not all channels offer teletext.
Teletext information is usually divided into subjects, themes and pages. There are themes which cover several pages (2/3 = second page of three) and others that contain hidden information (quiz answers, VPS times etc.).

Teletext on/off

- Press **ZOOM/TTX** button to show and hide teletext.

Opening pages

You can enter a three-digit number which is displayed on the top left corner of the screen. (e.g. *P100* for page 100).

- Enter the desired page number (all page numbers have three digits) using the numeral keys on the remote control. It may take a few seconds for the page to load.
- You can also browse page by page using the ▲ or ▼ buttons.

Show TV picture during teletext page search

- While teletext is displayed, you can go back to the current programme by pressing the **INFO** button.
- The TV picture is shown again but you stay in teletext mode.
- You can see the current teletext number on the top left corner of the screen.
- Enter the desired page number using the numeral buttons.
- During the search, the page number appears black on a bright background.
- When the page has been found the page number appears white on a black background.
- Press **INFO** button again to display the teletext page.

TV and teletext mixed mode

- Press **ZOOM/TTX** button while teletext is switched on.
- The TV picture and the teletext page will be displayed in mixed mode.
- Press **ZOOM/TTX** button again to see only the TV picture without teletext.
- If you are in teletext mode and searching for a page and you press a numeral button or ▲ or ▼ buttons on the remote control, this will initiate teletext functions (e.g. selecting pages or scrolling).

SUBTITLES FOR DVB-T

- Press **SUBTITLE** to show subtitles for current TV programme.

NOTE: not supported by all channels.

- Press **DVD/DVB SETUP** button to display the setup menu.
- Press ▶ or ◀ buttons to select *General Setup Page*, *Speaker Setup Page*, *Dolby Digital Setup*, *Video Setup Page* and *Preference Page.*
- Press **OK** button or ▼ button to enter a setup page.
- Press ▶ button to make an adjustment and choose the desired value with the ▲ or ▼ buttons.
- Press **OK** button to confirm your selection.

GENERAL SETUP PAGE

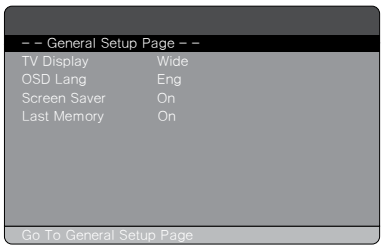

TV Display

- Select *Normal/PS* or *Normal/LB* for a 4:3 screen.
- Select *Wide* for a 16:9 screen.

OSD Lang

- You can choose between *English, French*, *German*, *Spanish* and *Italian*. Choose your preferred language.

Screen Saver

- Turn *Screen Saver* on or off. Screensaver will start after a short while.

Last Memory

- Turn *Last Memory* on or off. The Last Memory refers to resume playback from the point that you stopped.

SPEAKER SETUP PAGE

Downmix

Downmix is needed if the output device does not support multi channel audio signals. A typical example is a mono or stereo TV.

- Select *Lt/Rt* to output the audio signal in mixed mono.
- Select *Stereo* to output a stereo signal

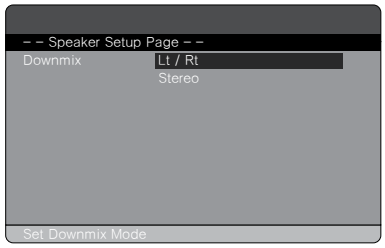

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 64 (of 80 pages)

DOLBY DIGITAL SETUP

Dual Mono

- Choose between *Stereo*, *L-Mono*, *R-Mono* or *Mix-Mono*.

Dynamic

If the playback is too loud or to quiet, you can use this function to dampen loud sections in the playback and play quiet sections a little louder.

- Adjust the dynamic level to *FULL*, *3/4*, *1/2*, *1/4* and *OFF*.

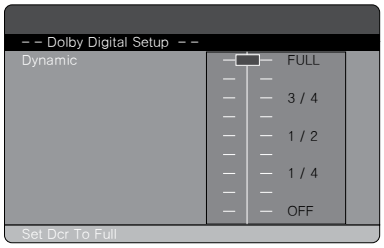

VIDEO SETUP PAGE

Sharpness

- Adjust the sharpness level to *High*, *Medium* or *Low*.

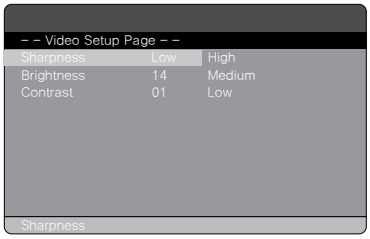

Brightness

- Press **OK** or ▶ button to enter the setting.
- Press ▶ or ◀ button to adjust to desired level.

Contrast

- Press **OK** or ▶ button to enter the setting.
- Press ▶ or ◀ button to adjust to desired level. DVD setup

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN

Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 65 (of 80 pages)

PREFERENCE PAGE

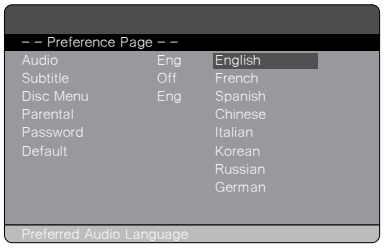

Audio

You can select one of 8 languages.

- Select the preferred audio language for DVD playback.

NOTE: only available on DVDs that contain multiple audio languages.

Subtitle

You can select one of 8 languages.

- Select the preferred subtitle language for DVD playback.

NOTE: only available on DVDs that contain multiple subtitle languages.

Disc Menu

You can select one of 8 languages.

- Select the preferred language for the DVD menu.

NOTE: only available on DVDs that contain multiple languages for DVD menu.

Parental

- Set the Parental function for DVDs which are equipped with the child lock function.
- Press ▲ or ▼ button to choose between *Kid Saf, G*, *Pg*, *Pg 13*, *Pgr*, *R*, *Nc17* and *Adult*. The Default Password is 3308.

Password

- Set password for Parental.
- Press ▶ button to select Change and press **OK** to enter change password dialogue.
- Type in the default password using the numeral buttons. Confirm with the new password and press **OK**.

NOTE: this password is always effective even after you have selected your own password and changed it. To avoid the possibility of others using the default password to set the Parental level and change the password, you should keep the default password in a safe place.

Default Reset

- Resets the menu values to default.
- Press ▶ button to select Reset and press **OK** to reset to default settings. All previous made settings will be deleted.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 66 (of 80 pages)

DISC PLAYBACK

All DVD player and all DVDs are equipped with a regional code. The regional code of this DVD player is 2. Therefore it can only play DVDs, which also have regional code 2 or regional code 0 (regional code 2 applies for Europe, regional code 0 is worldwide). There are several onscreen symbols showing during disc playback:

Play		Repeat	
Pause		Stop	

DVD PLAYBACK

- Press **DVD** button to select DVD mode.
- Press **EJECT** ⏏ button to open the disc tray.
- Insert the DVD with its label facing up.
- Press **EJECT** ⏏ button again to close the disc tray. The DVD is now loading.

Menu
- Press **MENU/FAV** button to access the root menu.
- Press ▲ or ▼ buttons to select an option.
- Press **OK** button to confirm.

Stop
- Press ■ button once to stop playback of a DVD (Display shows start screen).
- Press ▶ button to start playback from the point where it was previously stopped.
- Press ■ button twice to stop the playback.
- Press ▶ button again to start the playback from the beginning of the disc.

Pause
- Press II button to pause playback (Display shows freeze image).
- Press ▶ button to resume playback.

Previous and Next chapter
- Press ⏮ button to return to the beginning of the currently playing chapter or track.
- Press ⏮ button twice to start the playback from the previous chapter or track.
- Press ⏭ button to start the playback from the next chapter or track.

Fast Playback

You can search fast forward or backward in *2x*, *4x*, *8x*, *16x* and *32x*.
- Press ◀◀ or ▶▶ button to start fast backward or fast forward playback.**Slow Playback**

You can reduce the forward and backward playback speed by *1/2*, *1/4*, *1/8* and *1/16*.
- Press **SLOW** button to activate slow playback. Press ▶ button to resume playback.

NOTE: no slow playback for CDs and JPEG discs.

Slow Playback

You can reduce the forward and backward playback speed by 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16.
- Press SLOW button to activate slow playback. Press ▶ button to resume playback.

NOTE: no slow playback for CDs and JPEG discs.

Title & Chapter
- Press numeral buttons to select title or chapter quickly.

Audio

A DVD can contain up to 8 audio languages.
- Press **AUDIO** button to select the audio language.
- Press **AUDIO** button repeatedly to switch to the next audio language.

NOTE: only available for DVDs with multiple audio languages.

Subtitle

A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.
- Press **SUBTITLE** button continuously to select the subtitle language.

NOTE: only available on DVDs that are recorded with multi-subtitles.

Repeat

You can repeat a chapter, title or all.
- Press **REPEAT/EXIT** button continually to repeat *Chapter, Title* or *All*.

You can repeat a specific section of a DVD.
- Press the **A-B/TVR** button at the beginning of the section you want to repeat (= **A**).
- Press the **A-B/TVR** button again to mark the end of the section (= **B**). The DVD player will automatically return to point **A** and repeat playback of the selected segment.
- Press **A-B/TVR** button again to resume playback.

Info

You can show on screen information about *Title Elapsed*, *Title Remain*, *Chapter Elapsed*, *Chapter Remain* and turn *Display Off*.
- Press **INFO** button repeatedly to display the detailed playback information.

NOTE: when playing a JPEG and MP3 disc the folder mode contains this information.

Zoom

You can zoom in the image by *2x*, *3x*, *4x* and zoom out by *1/2*, *1/3* and *1/4*.
- Press **ZOOM/TTX** button on the remote control to switch through the zoom modes.

Search by Time



You can go to a specific time during the DVD playback.

- Press **GOTO** button during DVD playback to display a menu.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *TT Time* or *CH Time*.
- Press the **OK** button to enter the desired time you want to go to. The playback will start from the time you typed in, when all digits have been filled out.
- Leave the menu by pressing the **GOTO** button again.

View angle

You can change the view angle, if the inserted DVD supports multi angle view.

- Press **GOTO** button during DVD playback to display a menu.
- Press ▲ or ▼ buttons to select *Angle* and press **OK** to confirm.
- Enter the desired angle with the numeral buttons and press **GOTO** button again to exit menu.

CD PLAYBACK

- Press **DVD** button to select DVD/CD mode.
- Press **EJECT** ⏏ button to open the disc tray.
- Insert a CD with its label facing up.
- Press **EJECT** ⏏ button again to close the disc tray. The CD is now loading. Playback starts automatically.

- Press ⏸ or ■ buttons to pause playback. Press ▶ or ⏸ button to resume playback.
- Press ■ button twice to stop playback.
- Press ⏮ or ⏭ buttons during playback to skip to next or previous track.
- Press ◀◀ or ▶▶ buttons during playback for fast search forward or backward (playback speed *x2, x4, x8, x16* or *x32*).
- Press ▶ button for normal playback.

Repeat track or CD

- Press **REPEAT/EXIT** button once and then ▶ button.
- The repeat symbol (Track) appears on the screen and the current track will be repeated continuously.
- Press **REPEAT/EXIT** button twice and then ▶ button.
- The repeat all symbol (All) appears on the screen and all tracks will be repeated continuously.
- Press **REPEAT/EXIT** button again until the symbol disappears to deactivate repeat.

Select a track directly

- Press the numeral buttons to enter the number of a track directly. The track will be played back automatically.
- For track numbers higher than 9, press **+10** button once or more (e.g. for track 14 first press **+10** button and then **4** button; for track 21 press **+10** button twice and then **1** button).

GOTO time or track

Go directly to a certain time in a CD or track.

- Press **GOTO** button once during playback and an input window appears (*Disc Go To*).
- Enter the desired time with the numeral buttons and the CD will start playing from the selected time.
- Press **GOTO** button during playback twice and an input window appears (*Track Go To*).
- Enter the desired time with the numeral buttons and the track will start playing from the entered time.

JPEG DISC PLAYBACK

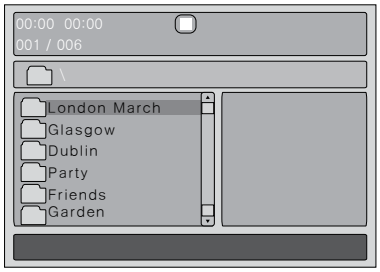

- Press **DVD** button to select DVD/JPEG disc mode.
- Press **EJECT** ⏏ button to open the disc tray.
- Insert a JPEG disc with its label facing up.
- Press **EJECT** ⏏ button again to close the disc tray. The JPEG disc is now loading.
- Press ▲ or ▼ buttons and **OK** button to select a folder with pictures or a picture in the main folder.
- Press ▲ or ▼ buttons to select the pictures and press **OK** or ▶ button to start a slideshow.
- During slide show press ⏭, ⏮ buttons to see next or previous picture.
- Press ⏸ button to pause slide show.
- Press ▶ or ⏸ button to resume slide show. During slideshow press ■ button to enter Thumbnail mode.
- In Thumbnail Mode navigate through the pictures with the ▶, ◀, ▲, ▼ buttons.
- Press ⏭ or ⏮ buttons to scroll through folder list rapidly.
- Choose Menu with the ▶, ◀, ▲, ▼ buttons and press **OK** button to view a list of available functions during slide show.
- Press **MENU/FAV** button to go back to menu page.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 70 (of 80 pages)

Repeat pictures

You can activate various repeat functions with the **REPEAT/EXIT** button.

- *Shuffle*: Shows the pictures in the current folder in random order. After all pictures have been shown, slideshow stops.
- *Random*: Shows all pictures in the current folder continuously in random order.
- *Single*: Shows current pictures once.
- *Repeat One*: Shows current picture continuously.
- *Repeat All*: Repeats all pictures in the current folder continuously.

GOTO picture

- Press **GOTO** or **INFO** button during slide show. An input window appears on the screen.
- Type in the number of the picture you want to display with the numeral buttons and the slide show will start from that picture.

Picture Rotation

- Press ▶, ◀, ▲, ▼ buttons to rotate the picture in different ways.

NOTE: the rotation will be cancelled automatically if you select another picture.

Zoom and Move

You can zoom and move within the zoomed in image. Zoom in 25% steps from *50*% to *200*%.

- Press **ZOOM/TTX** button to activate zoom mode.
- Press ▶▶ or ◀◀ buttons to control the zoom factor.
- Press ▶, ◀, ▲, ▼ buttons to move the picture when zoomed in.
- Press **ZOOM/TTX** button to go back to original size.
- Press **MENU/FAV** button to return to the menu page.

NOTE: some JPEG discs may not support rotation or zooming functions.

MP3 DISC PLAYBACK

- Press **DVD** button to select DVD/MP3 disc mode.
- Press **EJECT** ⏏ button to open the disc tray.
- Insert a MP3 disc with its label facing up.
- Press **EJECT** ⏏ button again to close the disc tray. The MP3 disc is now loading.
- Press ▲ or ▼ buttons to select a folder with music files and enter the folder by pressing **OK** button.
- Press ⏭ or ⏮ buttons to scroll through folder or track list rapidly.

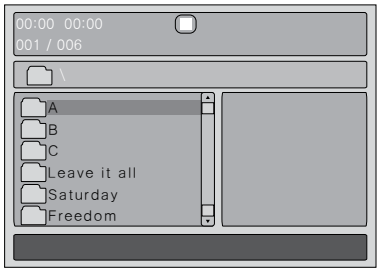

- Press ▲ or ▼ buttons to select a music file and press **OK** or ▶ button to start playback.
- Press ⏸ button to pause playback and ■ button to stop playback.
- During playback press ⏭, ⏮ or ▲, ▼ buttons and confirm with **OK** button to play next or previous track.
- During playback press ⏩ or ⏪ buttons repeatedly to search forward or backward (fast playback speed *x2, x4, x8, x16* or *x32*).
- Press **MENU/FAV** button to go back to menu page.

Repeat track or folder

You can activate various repeat functions with the **REPEAT/EXIT** button.

- *Shuffle***:** Play the tracks in the current folder in random order. After all files have been played, playback stops.
- *Random*: Repeats all tracks in the current folder continuously in random order.
- *Single***:** Repeat current track once.
- *Repeat One***:** Repeat current track continuously.
- *Repeat Folder***:** Repeat all tracks in the current folder continuously.
- *Folder***:** Plays the tracks of the current folder once.

Repeat sequences

You can repeat audio sequences as endless loops.

- Press **A-B/TVR** button during playback mark the start of the sequence you like to repeat.
- Press **A-B/TVR** button again to mark the end. The selected sequence will be repeated endlessly.
- Press **A-B/TVR** again to resume playing the track.

NOTE: MP3 discs that contain a large amount of MP3 tracks may take some time before they are read by the system.

GOTO track or time for track

You can go to a track or a particular time in a track directly.

- Press **GOTO** button during playback once and an input window appears on the top of the screen. Enter the number of the desired track with the numeral buttons and the track will start playing.
- Press **GOTO** button during playback twice and an input window for the time appears. Enter the desired time with the numeral buttons and the track will start playing from the entered time.

- Press **FM/AM** button to select FM or AM radio mode.
- Press ⏭ or ⏮ button for about 1.5 seconds to start searching radio stations backward or forward from the displayed frequency.
- Press ⏭ or ⏮ buttons again to stop searching. The radio frequency will be displayed on the display panel.

Fine tuning

- Press ⏭ or ⏮ buttons shortly to fine tune the radio frequency.

Set radio stations

The appliance can store radio stations from 0 to 19, total 20 FM and 20 AM radio stations.

- Press **SET** button to store a radio station. *SAVE 00* will be displayed, 00 represents the default radio station number.

There are two methods to organize the memorized stations.

- Press ▲ or ▼ button to choose the memory number.
- Press **SET** button to store the radio station with the coded radio station number.
- Press **SET** button repeatedly to store the radio stations with the default radio station number in sequence.

NOTE: if no buttons are pressed within 3 seconds of pressing the **SET** button first time, the frequency will appear on the display panel again, and the station will not be stored.

Accessing memorized radio stations

- Press numeral buttons to input the number of the radio station.
- Press **OK** button for confirmation. Wait a moment without pressing a button and your radio stations will be selected automatic.
- Press ▲ or ▼ button to cycle through the radio stations.

A/V FUNCTION

- After connecting an external AV source (MP3 player or a multimedia player), press the **POWER** ⏻ button.
- Press **AV** button to select AV mode.
- Press the **LCD/SETUP** button to adjust settings.

NOTE: if there is no signal, the LCD screen will show a blue screen. Ensure that the type of the selected AV signal source is PAL or SECAM.

Care of discs
Do not touch the playing surface of the disc.
Do not stick labels on the disc.

Storage of discs
Do not expose discs to direct sunlight or excessive temperatures.

Cleaning of discs
If a disc has fingerprints or dust on it, lightly wipe the disc with soft cloth from the centre of the disc outward.
Never use record cleaning sprays, or any other solvents to clean your discs.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Solution
The DVD player is not playing.	• Make sure a disc is loaded. • Make sure the disc is loaded with the label side up. • Clean the disc from dirt or dust. • DVD player's region code (2) is not the same as the region code of the DVD disc. • Make sure water condensation has not occurred. • If it has, remove the disc and keep the player power on until the moisture evaporates.
There is no sound.	• Make sure system connection is correct. • Make sure the DVD player is not under MUTE mode. • Press **MUTE** button to turn on the speaker. • Make sure the volume is not adjusted to the lowest.
The DVD player does not show the picture or the position of the picture is incorrect.	• Make sure the video type of the AV signal source is PAL or SECAM • Make sure system connection is correct.
The DVD player cannot continue to play and plays a section repeatedly.	• Make sure the player is not in A-B repeat status. Press **A-B** button to cancel A-B repeat status.
The remote control does not work.	• Make sure there are no obstructions between the remote control and the DVD player. • Make sure the remote control is pointing at the DVD player. • Make sure the battery is inserted correctly (check polarity). Replace the battery when it is weak.

Client: Rewe
Project: KTD-61006
Language: EN
Date: 05.03.2007
Version: 02
Page: 74 (of 80 pages)

SPECIFICATIONS

Power	230V ~50Hz
Power Consumption	≤30W
LCD Screen Size	10.2 inches
Laser Wavelength Wavelength:	780 or 650nm
Video System	PAL or SECAM
Frequency Response	20Hz~20kHz ±2.5dB
Audio Signal-to-Noise	≥ 85 dB
Audio Distortion + Noise	≤ -70dB (1KHz)
Channel Separation	≥ 70dB (1KHz)
Dynamic Range	≥ 80dB (1KHz)
Radio System	PLL
Frequency Range	AM 531~1602KHz
	FM 87.5~108MHz
Dimensions	372mm x 79mm x 285 mm(W x H x D)
Weight	about 2.90 kg

DISC LOGO DIAMETER

DVD	12cm
	8cm
CD	12cm
	8cm
JPEG	12cm
MP3	12cm

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they containand reduce the impact on human health and the environment. The crossed out 'wheeled bin' symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

A

A/V source
An external audio video source can be connected to the kitchen TV. This can be a MP3 player, multimedia player or even a video recorder.

B

Bandwidth
The amount of information carried in a signal. The bandwidth can be adjusted to improve the reception of channels.

C

CensorShip
You can adjust the level of censorship of the appliance in order to restrict the access for small children. Censorship is available in Blocked, 8, 10, 12, 14, 16 and 18.

D

Dolby Digital
A perceptual coding system for audio developed by Dolby Laboratories and accepted as an international standard.

Downmix
To convert a multi channel audio track into a two-channel stereo track by combining the channels with the Dolby Surround process.

Dual Mono
A dual mono passes monaural sound into the front left and right speaker whereas ordinary mono is passed into the centre speaker.

DVB-T
Digital Video Broadcast Terrestrial. A European standard for broadcast digital cable, and satellite video transmission.

DVD
Digital Versatile Disc. A disc that contains audio and video content in a high quality.

Dynamic Level
The difference between the loudest and softest sound in an audio signal. If the playback is too loud or to quiet, you can use this function to dampen loud sections in the playback and play quiet sections a little louder.

GLOSSARY OF TERMS

E

Encrypted Service
Pay-TV is a common service that is encrypted. Encrypted channels can not be received correctly until paid for.

EPG
Electronic Programme Guide. You can access further information on the actual programme here (like start and end time of a programme etc.).

J

JPEG Disc
A disc with pictures in JPEG format. The appliance is able to show the pictures of a JPEG disc in a slideshow.

M

MP3 disc
A disc that contains audio files in MP3 format. The appliance is able to play the music files of a MP3 disc.

N

NIT
Network Information Table. Part of a Service Information (SI) packet in a MPEG-2/DVB stream.

Normal/LB
Letterbox. The process or form of video where black horizontal mattes are added to the top and bottom of the display area in order to create a frame in which to display video using an aspect ratio different than that of the display.

Normal/PS
Pan & Scan. The process or form of video that modifies the rectangular theatre image by trimming the sides and focusing on significant action within the newly truncated image.

P

Pal
Phase Alternate Line. A video standard used in Europe and other parts of the world for composite colour encoding. Various versions of PAL use different scanning systems and colour sub carrier frequencies (identified with letters B, D, G, H, I, M, and N).

Parental
A function that lets you restrict the access to the appliance. You can adjust, that small children can only access content suitable to their age.

Pin Code
A numeral code you have to type in, if you want to set parental function.

PLL
Phase Locked Loop. A type of control system for a radio chipset.

S

Secam
Séquential Couleur Avec Mémoire (Sequential colour with memory). A video standard similar to PAL, mainly used in France.

T

TPS
Transfer Packet Stream. A sub-set of packets in a stream sharing a common Packet Identifier (PID).

W

Wide (16:9)
A video image wider than the standard 4:3 aspect ratio. “Wide” usually indicates a 16:9 aspect ratio.

sehen.hören.fühlen